
mash

highchair

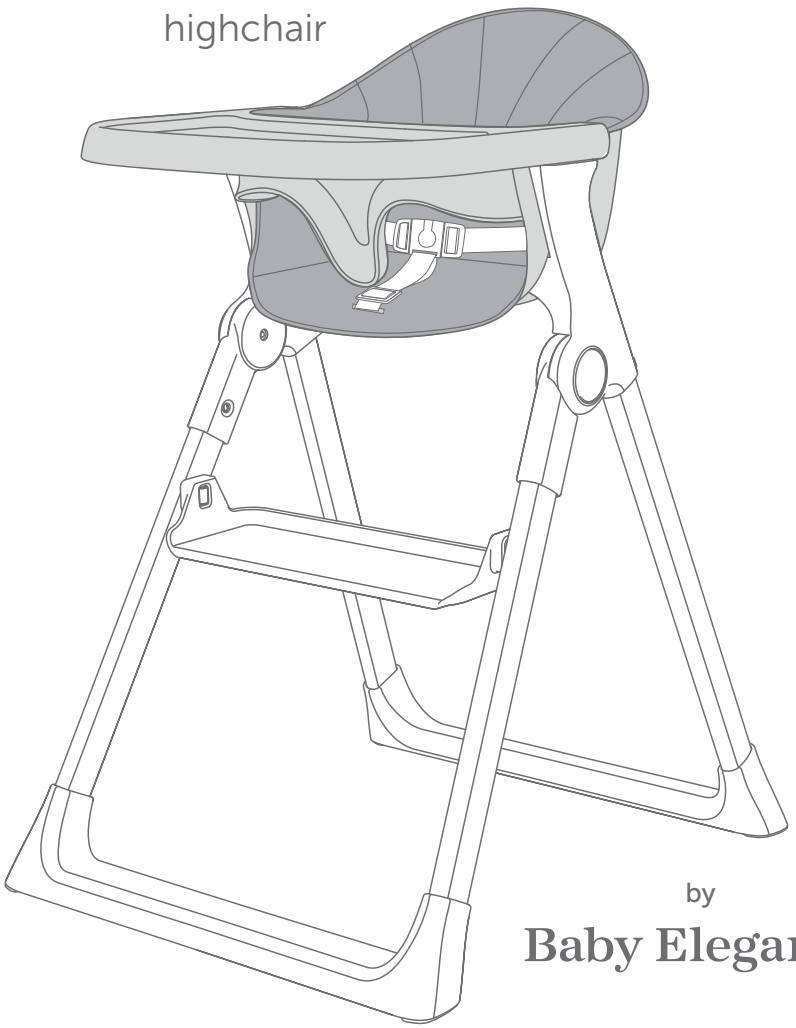

by

Baby Elegance®

Instruction manual / Manuel d'instructions / Bedienungsanleitung

Standard / Norme / Standard: EN 14988:2017 + A2:2024

Baby Elegance®

Dublin Office: 205 Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15 Ireland
London Office: International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF

Important Notice: Do Not Print This Page !

Ownership and © Copyright Notice from 01/02/24

All design elements, concepts, and illustrations contained within this document are the exclusive property of Baby Elegance.

These elements are protected under copyright law and are solely owned by Baby Elegance.

Prohibition on Unauthorized Sharing.

This material is provided for the intended recipient only.

Any dissemination, distribution, or copying of this material to competitors is strictly prohibited and may constitute a violation of copyright law.

Thank you for your cooperation and respect for our intellectual property rights.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN 14988:2017 + A2:2024

WARNING

- Never leave the child unattended.
- Always use the restraint system.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not to use the high chair until the child can sit up unaided.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.

Safety Information EN

- Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
- This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15kg.

Safety Information EN

- The product be safely installed by adult only.
- Position the **Mash highchair by Baby Elegance** away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Use the **Mash highchair by Baby Elegance** on a flat, even and horizontal floor and not to elevate the high chair on any structure or table.
- To reduce the risk of injury, position the **Mash highchair by Baby Elegance** away from furniture, walls, hot surface and liquids, window covering cords, and electrical cords and position the high chair away from furniture when the chair is not being used at a table with a tray removed.
- DO NOT allow your child to stand in or on the **Mash highchair by Baby Elegance**.
- Always use the restraint system. Your child must be 100% secured in the **Mash highchair by Baby Elegance** at all times by its 3-point safety buckle belt restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the **Mash highchair by Baby Elegance** be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- Be sure the user is familiar with the product instruction. **DO NOT** use it by force.
- To avoid danger of suffocation, remove plastic cover before using. This cover shall be destroyed or kept away from babies and children.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- To clean the seat liner of **Mash highchair by Baby Elegance** : Wipe with a damp cloth to clean.
- To clean remain of other parts (non-soft goods) of the **Mash highchair by Baby Elegance**: Wipe with damp cloth to clean.

Safety Information EN

1. Keep children away during assembly, folding the product.

2. DO NOT adjust, push, lift, move, carry, or drag the product whilst a baby / child is inside.

3. DO NOT adjust the T-bar and the tray position whilst a baby / child is inside.

4. DO NOT let the child and or other children play with the liner, labels of the product.

5. DO NOT let other children play around the product whilst a baby / child is inside.

6. DO NOT let other children kick, push, adjust the product whilst a baby / child is inside.

7. The footrest (any side of it) is not designed for standing. DO NOT allow the child or other children to stand on it.

8. To prevent the product in relation to its exposure to the sun, our recommendation is please keep the product be placed where to avoid any direct sun light.


9. We recommend you, DO NOT use the product in very humid environment.

10. We suggest an adult must perform a weekly safety check before use. DO NOT use the product if any part was deformed.

11. DO NOT use accessories or replacement parts other than those approved by the Manufacturer. And you will find our product batch number information on its washing label of the liner and underneath of the highchair seat. If any questions, please contact Baby Elegance, our contact information is on the last page of the instruction manual.


Components EN

1. **Mash highchair** parts:

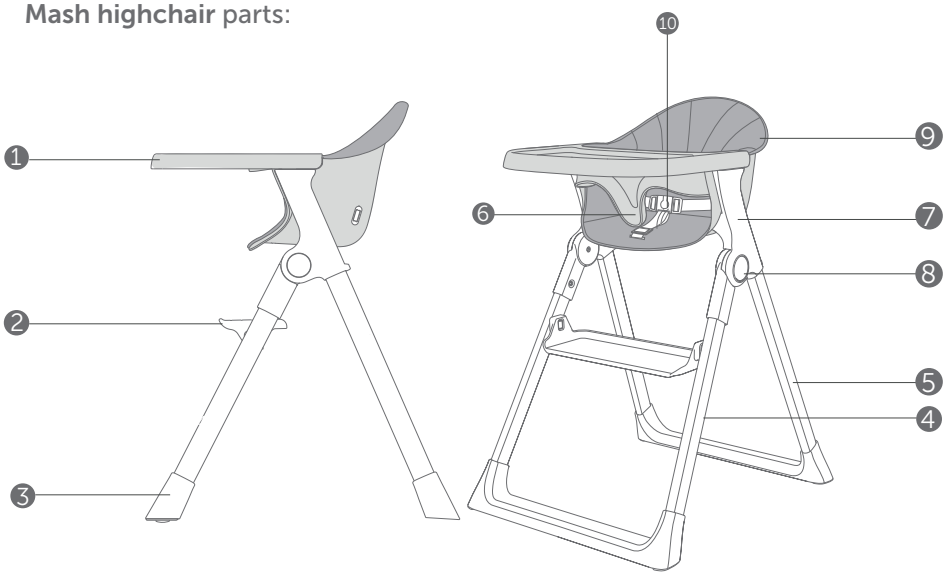

1. Tray
2. Footrest
3. Foot support (front set x 1 & back set x 1)
   (anti-skid material underneath)
4. Wooden front legs x 2
5. Wooden back legs x 2
6. T-Bar x 1
7. Folding joints (left x1 & right x 1)
8. Folding button (left x 1 & right x 1)
9. Highchair seat with liner

10 Mash Highchair 3-point safety buckle belt system.

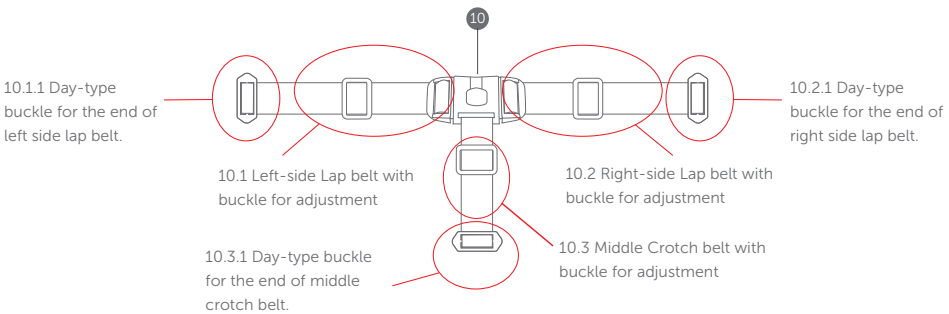

Components EN

2. **Mash highchair** parts:

1 Tray X 1




Details on next page


2 Footrest X 1



3 Foot Support x 2



4 Front Legs X 2




5 Back Legs X 2



6 T-bar X 1




7 Folding Joints X 2
(including L&R Folding button)

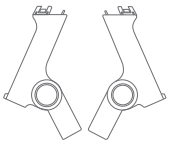

8 Manual



9 Highchair Seat with liner X 1

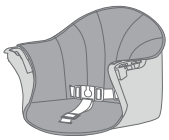


Dual-purpose components suitable for use **with Mash newborn seat by Baby Elegance** installation & **Mash highchair seat by Baby Elegance** installation include:


● Footrest x 1 ● Foot Support x 2 ● Front legs x 2 ● Back legs x 2 ● Folding Joints x 2

Details of the Tray EN

Front side view of the Tray

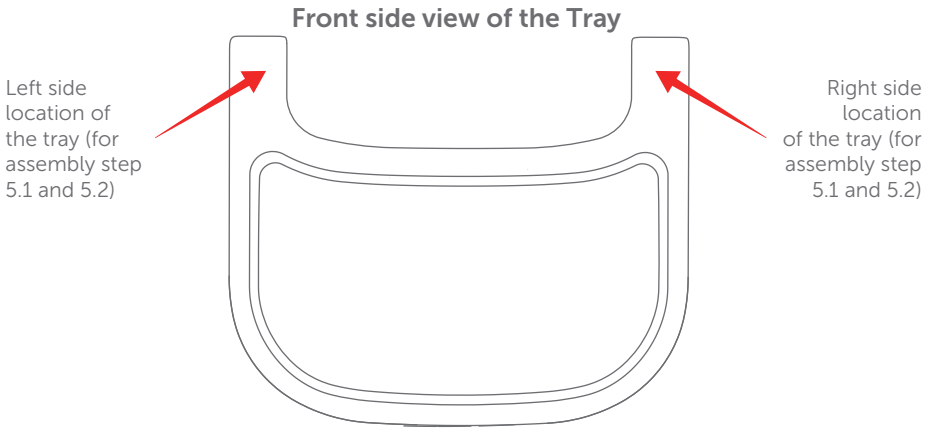

Back side view of the Tray

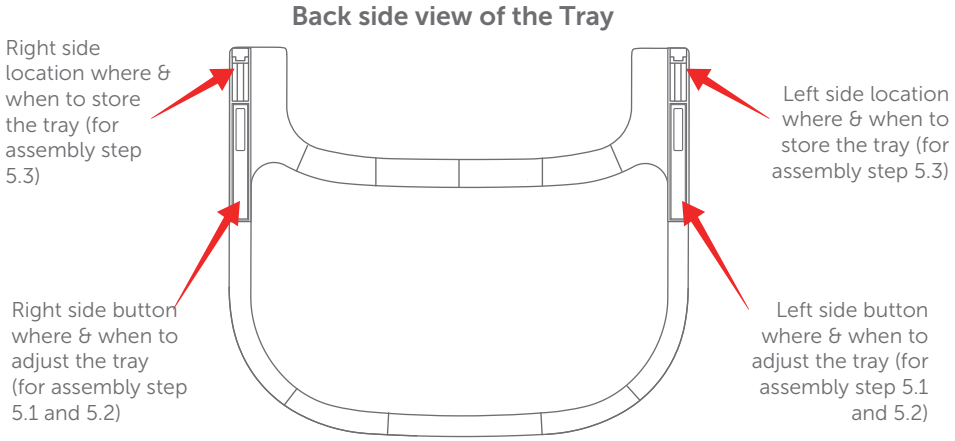


ATTENTION:

- **We suggest you always keep & maintain the tray clean, dry.**
- **DO NOT let your baby / child / other young children play with the tray or bite the tray.**
- **DO NOT adjust the tray position if your baby / child is restrained inside of the product.**

Upper part of Mash highchair seat assembly EN


2.1 Detailed introduction for Highchair seat installation first use.

Firstly you will need the two folding joints and highchair seat.

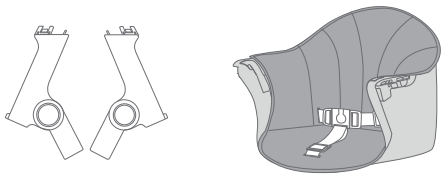


ATTENTION:
Keep children away when assembling the product.

Insert two folding joints onto the seat each side until you hear a 'click'.

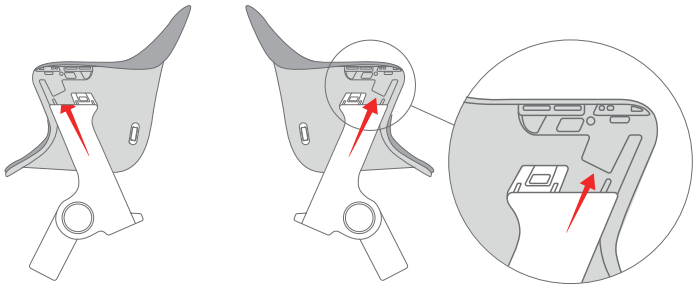


Fully assembled upper part of **Mash highchair seat by Baby Elegance** with 3-point safety buckle belt system on & with Liner on.

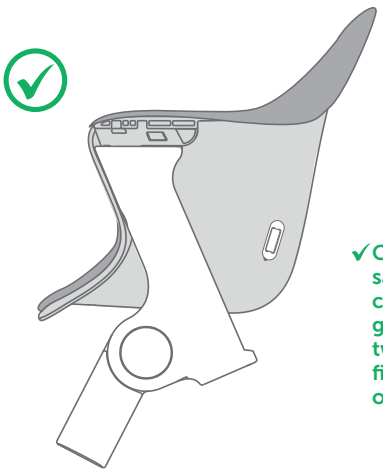

✓Check-list: Liner and 3-point safety buckle belt system correctly assembled with good condition & make sure the two folding joints are firmly and correctly assembled on both sides.


3.

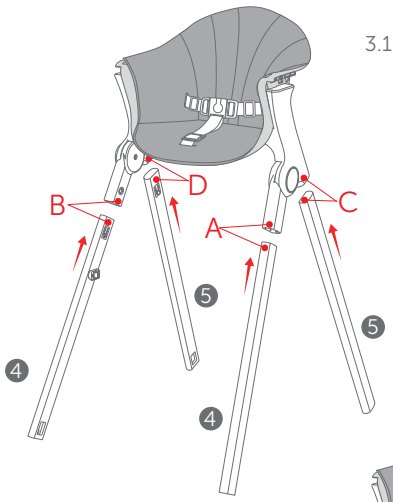

3.1 Install the four wooden legs 4 4 5 5 (2 x front Legs & 2 x Back Legs) into their own folding joint of the highchair seat until you hear a "click".


WARNING: Each wooden leg and joint must be matched accordingly, installation direction as per red arrow indication: A-A / B-B / C-C / D-D.


ATTENTION: Keep children away when assembling the product.

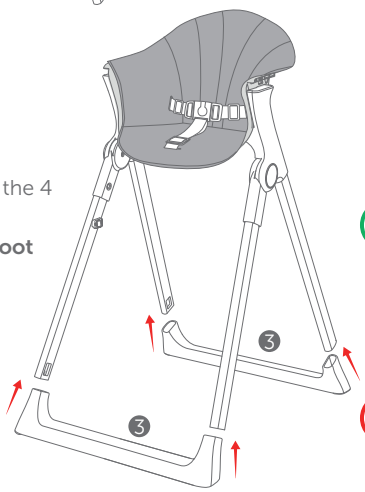

3.2 Install the front & back foot support 3 3 onto each of the 4 legs until you hear a "Click".

Warning: Please make sure foot support insert is in right direction.

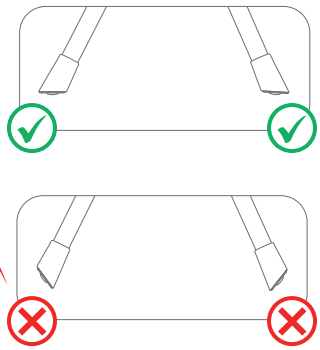

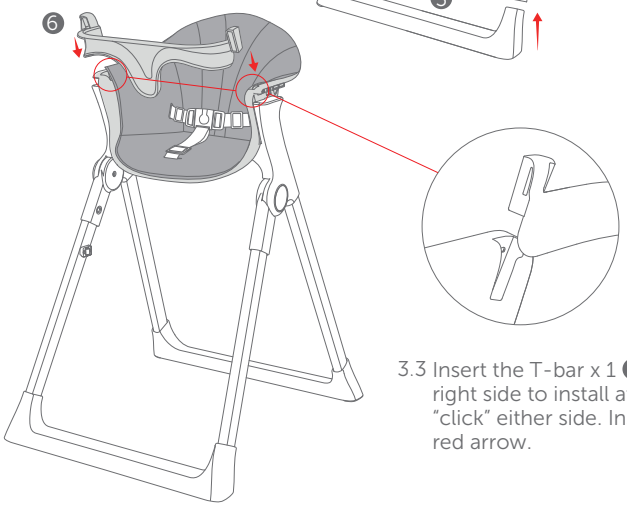


✓ **Check-list: Make sure the 4 x legs are assembled correctly and the product is stable on a solid surface & the T-bar is correctly installed into both locations.**


3.3 Insert the T-bar x 1 6 into the Highchair seat (left and right side to install at same time) , until you hear a "click" either side. Installation direction indicated by the red arrow.

4. 4.1 Footrest installation

Insert Footrest x 1 into the buttons on the left and right sides, following the red arrow for the correct direction. Push on each side until you hear a "click"

ATTENTION:
Keep children away when assembling the product.

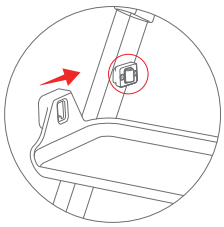

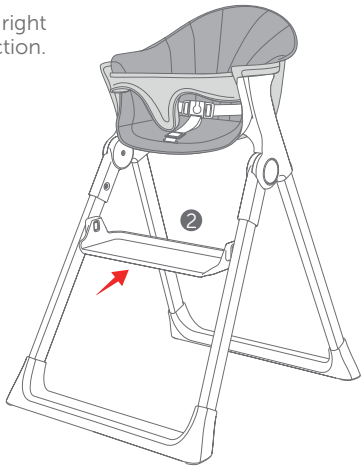


4.2 Footrest adjustment

Footrest both sides can be used.


ATTENTION:
The footrest (any side of it) is not designed for standing.
DO NOT allow the child or other children to stand on it.

Front side of footrest to use

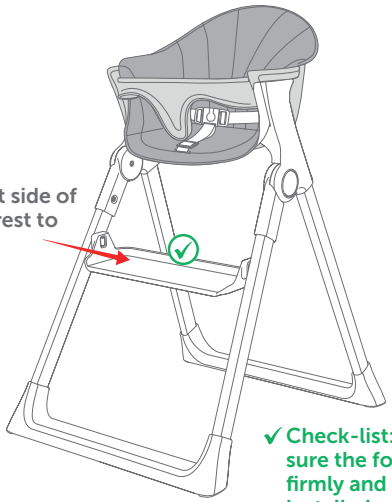


✓ Check-list: Make sure the footrest is firmly and correctly installed.


Backside of footrest to use

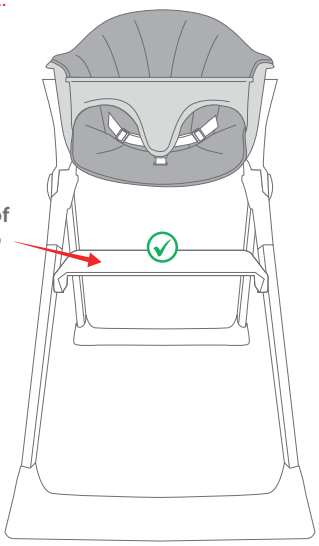


Step 1:
2 x buttons (left and right side) to unlock footrest.

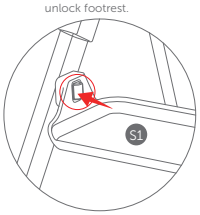


Step 2:
Remove the footrest

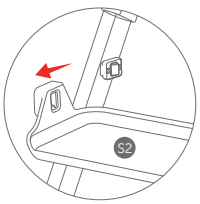

Step 3:
Turn around the footrest

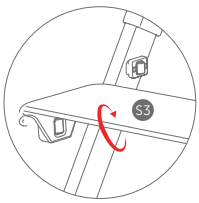


Step 4:
Insert the footrest into slot

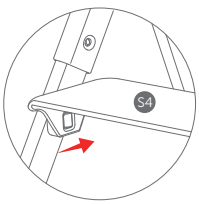

5.

5.1 **Tray adjustment**

Simultaneously press both buttons at same time (the two operation buttons located at backside of the tray) (left and right side), then attach the tray along the handle. Ensure each side is completely locked into the desired position.

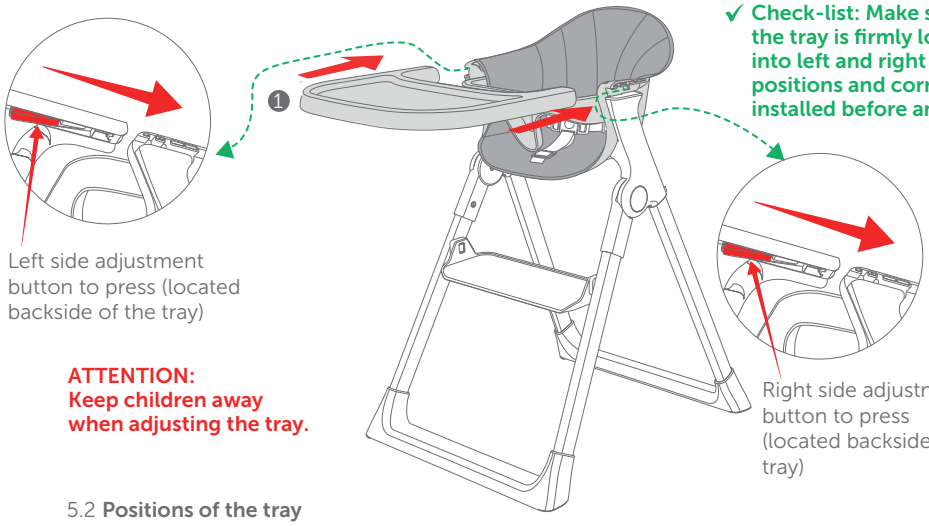

✓ **Check-list: Make sure the tray is firmly locked into left and right positions and correctly installed before any use.**


Left side adjustment button to press (located backside of the tray)

ATTENTION:
Keep children away when adjusting the tray.

Right side adjustment button to press (located backside of the tray)

5.2 **Positions of the tray**

The tray has two marked positions: Position 1 and Position 2, highlighted in red. To adjust the tray safely for both left and right sides at same time, follow the red arrow direction. Ensure each side is completely locked into the desired position after tray position 1 or 2 adjustment.

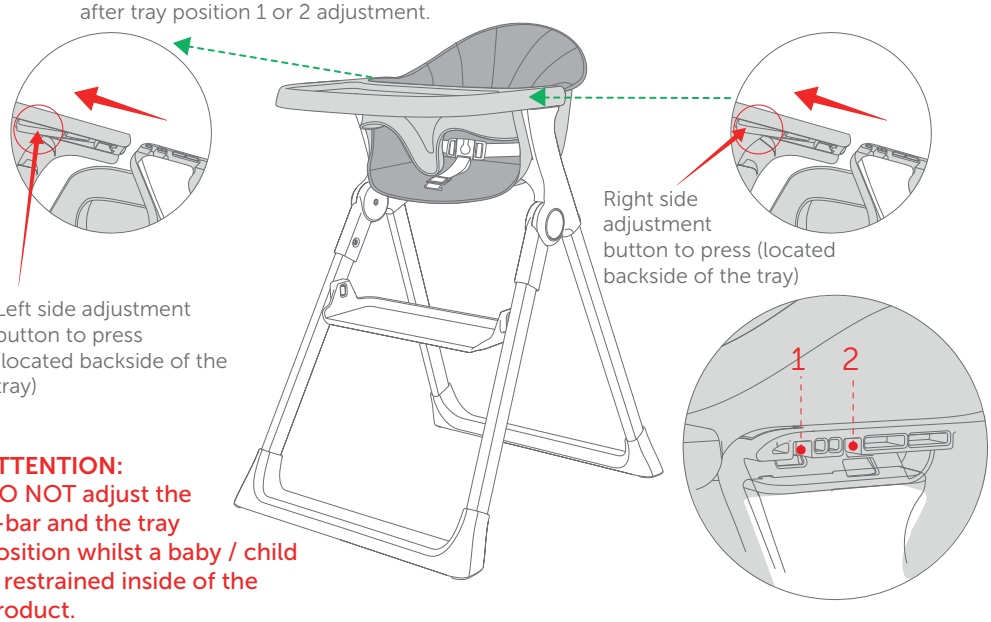

Left side adjustment button to press (located backside of the tray)


Right side adjustment button to press (located backside of the tray)

ATTENTION:
DO NOT adjust the T-bar and the tray position whilst a baby / child is restrained inside of the product.

5. 5.3 Tray Storage

To store the tray, hang it on the hook at the back following the red arrow for both the left and right sides to ensure correct installation.

✓ **Check-list: Make sure the tray is firmly and correctly stored.**

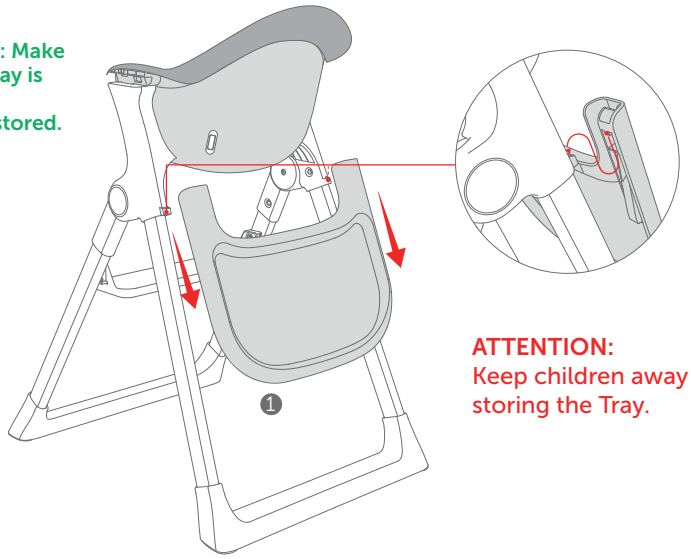


ATTENTION:
Keep children away when storing the Tray.

6. Chair folding:

Press the folding buttons on both the left and right sides, then follow the red arrow to bring the legs together for folding.

ATTENTION:
Keep children away when folding the product.

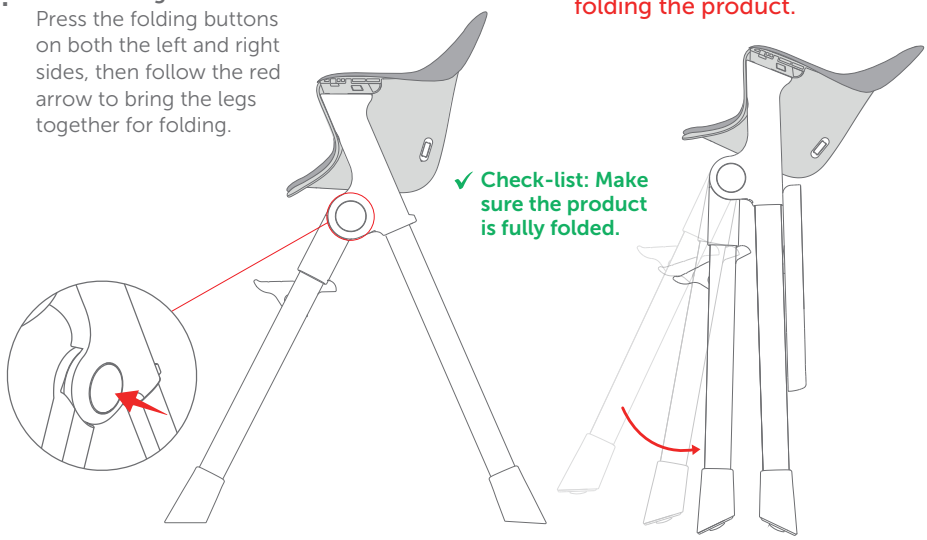


✓ **Check-list: Make sure the product is fully folded.**

7. 7.1 Safety belt adjustment

Secure the lap belts by inserting both the left and right sides into the central buckle until each side clicks, as shown in Picture 7-1 direction.


7-1

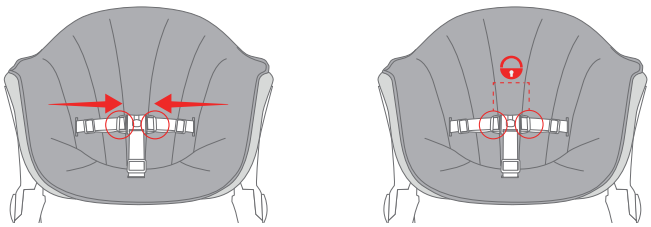


ATTENTION:
DO NOT Let the baby / child / other children play with the safety buckle belt system.

7.2 To unfasten, press the central button to release both lap safety belts, as shown in picture 7-2 direction.

7-2

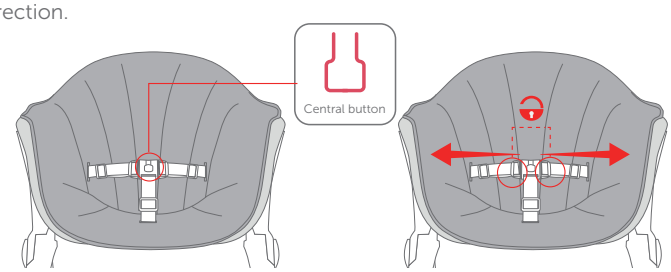

7.3 Highchair 3-point safety buckle belt system adjustment.

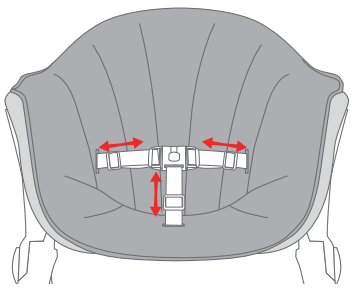

- Left-side lap belt with buckle : its adjustable.
- Right-side lap belt with buckle : its adjustable.
- Middle crotch belt with buckle : its adjustable.

When securing your baby in the highchair for daily use, please ensure that each belt is tightened securely and 100% buckled up.

Please adjust the 3-point buckle belt restraining system to suit your baby's weight and age in a safe and comfortable manner.

WARNING: BOTH LAP BELTS (LEFT AND RIGHT SIDE) MUST BE CORRECTLY FASTENED AT THE SAME TIME WHEN YOUR BABY IS IN THE HIGHCHAIR.


Use of Product EN

This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or weighing a maximum of 15kg.



Any side belt with buckle must 100% fastened in correct way. Do not let your child play or fasten or unfasten any buckle and belt. You are responsible for your child safety !

Remember that you must use the highchair 3- point safety buckle belt system to restraint your child in safe and correct and comfortable way for daily use.

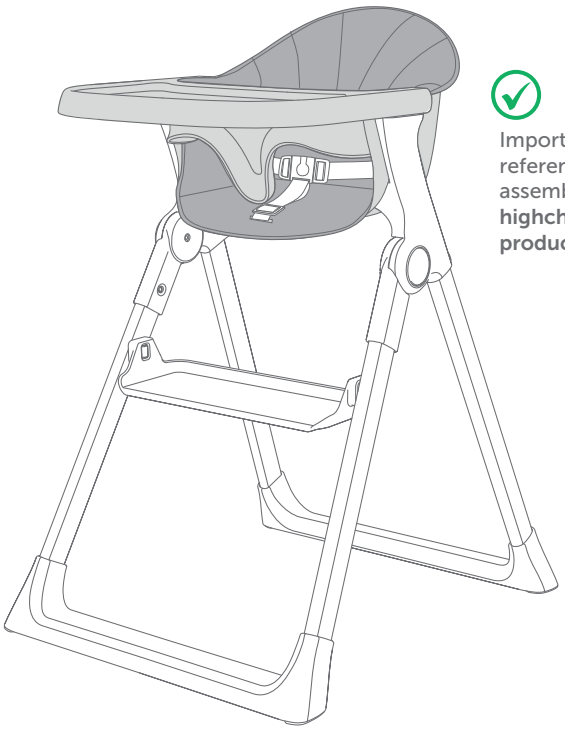

Important: This is the image reference when 100% safely assembled & completed **Mash highchair by Baby Elegance product.**

Additional information EN

Thank you very much to choose our **BABY ELEGANCE** brand product.

We suggest you please read carefully for following additional information before using the product:

1. We have the full set of **Mash** products available, including:

   Mash Dual-purpose Seat-leg-frame suitable for use with
   Upper part of **Mash newborn seat by Baby Elegance** installation &
   Upper part of **Mash highchair by Baby Elegance** installation.


   Dual-purpose components are packed inside of Mash all-in-one package box, including:

   - Footrest x 1
   - Front legs x 2
   - Folding Joints x 2
   - Foot Support x 2
   - Back legs x 2

   Once assembled safely and 100% well, our **Mash Dual-purpose Seat-leg-frame** (Pic 2) is suitable for:

✓ Upper part of **Mash newborn seat by Baby Elegance** installation to use (baby age from newborn – 6 months, max. 9 kg), as Pic 1 indication.

✓ Upper Part of **Mash highchair by Baby Elegance** installation to use (baby age from 6 months – 36 months, max. 15 kg), as Pic 3 indication.

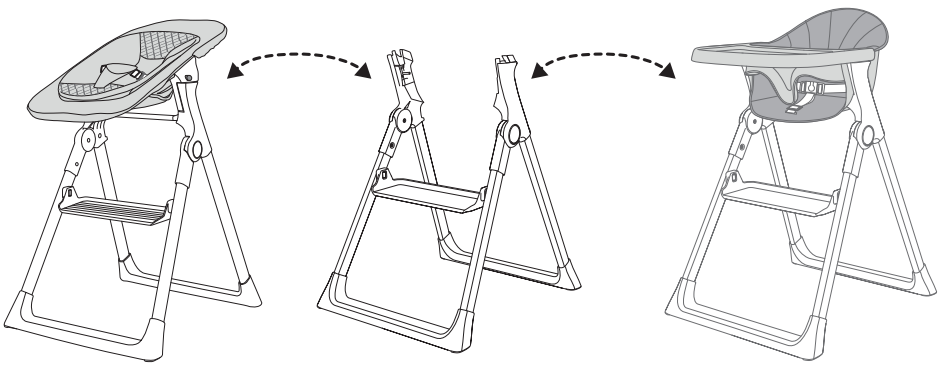

Pic 1 Pic 2 Pic 3

2. DO NOT force the Highchair if it becomes difficult to fold it up or unfold it.

3. DO NOT leave the baby in the Highchair for very long period, suggestion is 1.5 hours max.

4. To prevent the risk of tipping, the Highchair should never be carried by two persons whilst a baby / child is inside.

5. Clean the Highchair regularly.

6. To clean the Liner of **Mash highchair by Baby Elegance**: Wipe with damp cloth to clean. Remain of other parts (non-soft goods) of the product: Wipe with damp cloth to clean.

7. To facilitate reassembly, be sure to make a note of how the different parts fit together before dismantling the product. Remember that all mechanical products need regular maintenance and careful use if they are to provide maximum satisfaction and last a long time.

8. Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep then it should be placed in a suitable cot or crib. Always check that straps are correctly adjusted and locked even if the child is set for a short time.

9. Be sure to check that your **Mash highchair by Baby Elegance** does not contain any loose screws or any other part which might injure the child or catch or trap his or her clothing (ribbon, dummy, necklace etc.) and thus cause strangulation.

10. Check that the locking mechanism are correctly engaged and adjusted before using your **Mash highchair by Baby Elegance.**

11. Ensure that your **Mash highchair by Baby Elegance** is on a solid surface and is positioned at a safe distance from any device capable of producing an open flame, sources of intense heat, electrical sockets, extension leads, cookers, stoves...etc., or any object within the child's reach.

12. To avoid the risk of suffocation, keep all plastic bags and packaging out of reach of babies and young children.

Additional information EN

13. We strongly advise against a second-hand product because you never know its history. You are responsible for your child safety.

14. We suggest DO NOT use the product longer than 4 years, the quality of the materials may change with aging.

15. If any questions, please ensure you have following information at hand when contact us:
- serial number of our product
- age and weight of your child
- proof of purchase of our product

16. For environment reasons, when you have stopped using this product, we ask that you dispose of the product in the proper waste facilities in accordance with local legislation.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

EN 14988:2017 + A2:2024

AVERTISSEMENT

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Danger de chute : empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit si tous les éléments ne sont pas fixés et réglés de manière appropriée.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Tenir compte des risques de basculement lorsque l'enfant peut s'ap- puyer avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.

- Ne pas utiliser la chaise tant que l'enfant ne peut pas tenir seul en position assise.
- Ne pas utiliser la chaise haute si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes.
- Veiller à ce que les enfants se tiennent à distance du produit lorsque celui-ci est plié ou déplié, pour éviter toute blessure.
- Ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir seuls en position assise, âgés au maximum de trois ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg.

Information de sécurité FR

- Le produit doit être installé en toute sécurité par un adulte uniquement.
- Placez la **chaise haute Mash de Baby Elegance** loin des structures solides et des bancs pour éviter les blessures causées par les chutes et par l'accès à des objets dangereux.
- Utilisez la **chaise haute Mash de Baby Elegance** sur un sol plat, uniforme et horizontal et ne surélevez pas la chaise haute sur une structure ou une table.
- Pour réduire le risque de blessure, placez la **chaise haute Mash de Baby Elegance** loin des meubles, des murs, des surfaces et liquides chauds, des cordons de revêtement de fenêtre et des cordons électriques et placez la chaise haute loin des meubles lorsque la chaise n'est pas utilisée à une table. avec un plateau retiré.
- Assurez-vous que l'utilisateur connaît les instructions du produit. **NE** l'utilisez **PAS** par la force.
- Utilisez toujours le système de retenue. Votre enfant doit être à tout moment sécurisé à 100% dans la **chaise haute Mash de Baby Elegance** grâce à son système de retenue avec ceinture à boucle de sécurité à 3 points. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans le fauteuil.
- Il est recommandé que la **chaise haute Mash de Baby Elegance** soit utilisée en position verticale uniquement par des enfants capables de s'asseoir debout sans aide.
- Assurez-vous que l'utilisateur connaît les instructions du produit. **NE PAS** l'utiliser par la force.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, retirez le couvercle en plastique avant utilisation. Cette couverture doit être détruite ou tenue hors de portée des bébés et des enfants.
- Risque de chute : empêchez votre enfant de grimper sur le produit.
- Pour nettoyer le revêtement d'assise de la **chaise haute Mash de Baby Elegance** : Essuyez avec un chiffon humide pour nettoyer.
- Pour nettoyer les restes d'autres parties (matériels non souples) de la **chaise haute Mash de Baby Elegance** : Essuyez avec un chiffon humide pour nettoyer.

Information de sécurité FR

1. Tenir les enfants éloignés pendant le montage et le pliage du produit.

2. NE PAS régler, pousser, soulever, déplacer, porter ou traîner le produit lorsqu'un bébé/enfant est à l'intérieur.

3. NE PAS régler la barre en T ni la position du plateau lorsqu'un bébé/enfant est à l'intérieur.

4. NE PAS laisser l'enfant ou d'autres enfants jouer avec la doublure et les étiquettes du produit.

5. NE PAS laisser d'autres enfants jouer à proximité du produit lorsqu'un bébé/enfant est à l'intérieur.

6. NE PAS laisser d'autres enfants donner des coups de pied, pousser ou régler le produit lorsqu'un bébé/enfant est à l'intérieur.

7. Le repose-pieds (qu'il soit situé sur un côté ou l'autre) n'est pas conçu pour se tenir debout.
NE PAS laisser l'enfant ou d'autres enfants se tenir debout dessus.

8. Afin de protéger le produit de l'exposition au soleil, nous vous recommandons de le placer à un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil.


9. Nous vous recommandons de NE PAS utiliser ce produit dans un environnement très humide.

10. Nous recommandons à un adulte d'effectuer un contrôle de sécurité hebdomadaire avant utilisation. N'utilisez PAS le produit si une pièce est déformée.

11. N'utilisez PAS d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant. Vous trouverez le numéro de lot de notre produit sur l'étiquette de lavage, apposée sur la housse et sous l'assise de la chaise haute. Pour toute question, veuillez contacter Baby Elegance. Nos coordonnées figurent à la dernière page du manuel d'utilisation.


Composants FR

1. Pièces de la chaise haute Mash :

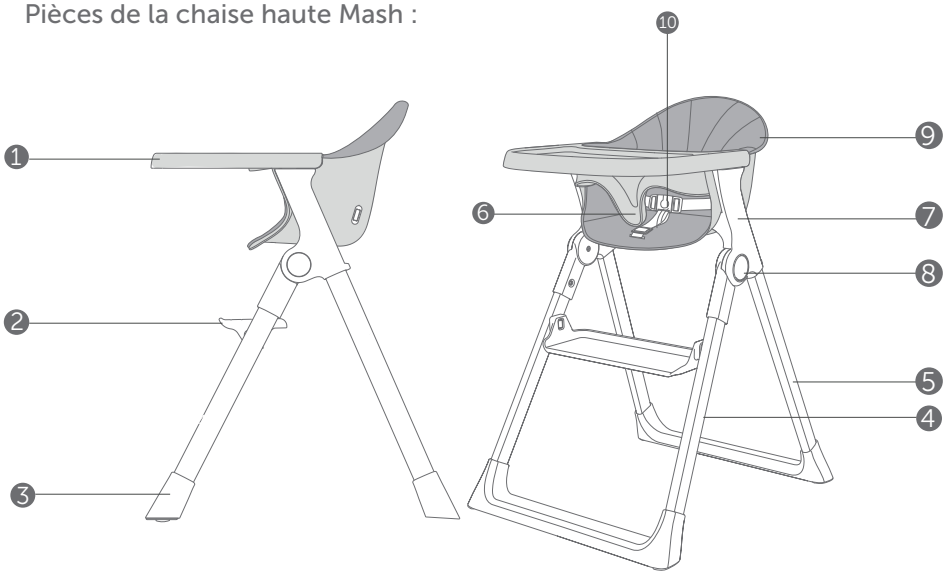

1. Plateau
2. Repose-pieds
3. Repose-pieds (avant x 1 et arrière x 1) (matériau antidérapant en dessous)
4. Pieds avant en bois x 2
5. Pieds arrière en bois x 2
6. Barre en T x 1
7. Joints pliants (gauche x1 et droite x1)
8. Bouton de pliage (gauche x 1 et droite x 1)
9. Siège de chaise haute avec doublure

10. Système de ceinture de sécurité à boucle à 3 points pour chaise haute Mash.

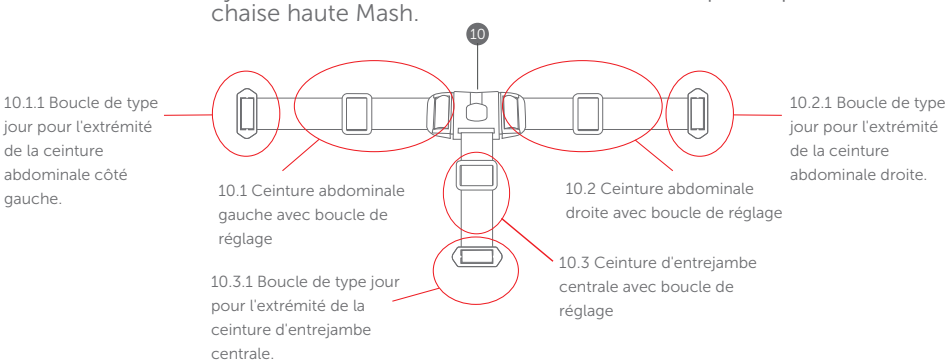

Composants FR


2. Pièces de la chaise haute Mash :

1 Plateau X 1




Détails sur la page suivante

2 Repose-pieds X 1



3 Support de pied x 2



4 Pattes avant X 2




5 Pattes arrière X 2



6 Barre en T X 1




7 Joints pliants X 2
(y compris le bouton de pliage L&R)

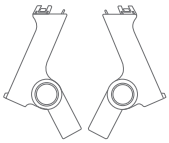

8 Manuel



9 Siège de chaise haute avec doublure x 1

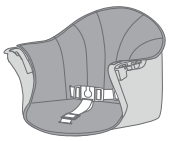


Les composants à double usage adaptés à l'installation du siège nouveau-né **Mash de Baby Elegance** et de la chaise haute **Mash de Baby Elegance** comprennent :

- Repose-pieds x 1 ● Support de pied x 2 ● Pieds avant x 2 ● Pieds arrière x 2
- Articulations pliantes x 2

Détails du plateau FR


Vue de face du plateau

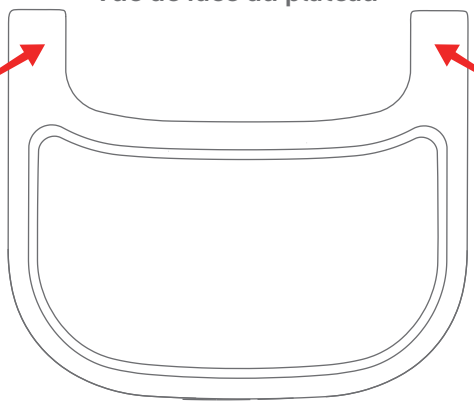

Emplacement du plateau côté gauche (pour les étapes d'assemblage 5.1 et 5.2)

Emplacement droit du plateau (pour les étapes d'assemblage 5.1 et 5.2)

Vue arrière du plateau

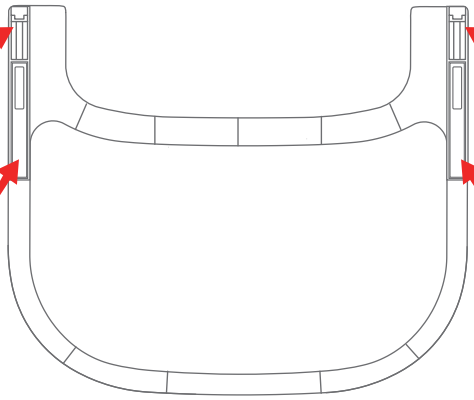

Emplacement du côté droit : où et quand ranger le plateau (pour l'étape d'assemblage 5.3)

Emplacement du côté gauche : où et quand ranger le plateau (pour l'étape d'assemblage 5.3)

Bouton droit : où et quand régler le plateau (pour les étapes d'assemblage 5.1 et 5.2)

Bouton gauche : où et quand régler le plateau (pour les étapes d'assemblage 5.1 et 5.2)

ATTENTION :

• Nous vous recommandons de toujours garder le plateau propre et sec.

• NE LAISSEZ PAS votre bébé/enfant/autres jeunes enfants jouer avec le plateau ou le mordre.


• NE PAS ajuster la position du plateau si votre bébé/enfant est attaché à l'intérieur.


Partie supérieure de l'assemblage du siège de la chaise haute Mash

FR

2.1 Introduction détaillée pour l'installation du siège de chaise haute lors de la première utilisation.


Tout d'abord, vous aurez besoin des deux articulations pliantes et du siège de la chaise haute.

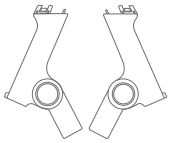

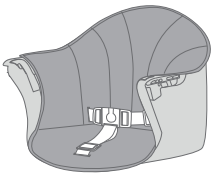


ATTENTION :
Éloignez les enfants lors de l'assemblage du produit.

Insérez deux articulations pliantes sur le siège de chaque côté jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

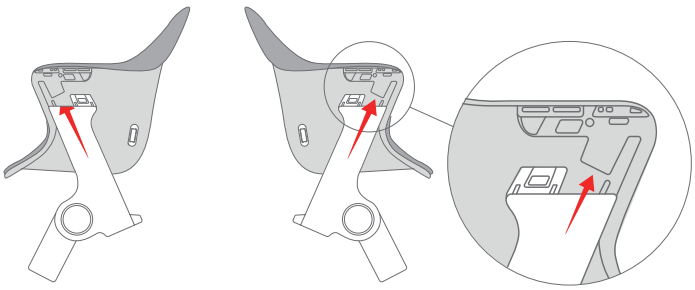


Partie supérieure entièrement assemblée du siège de chaise haute Mash de Baby Elegance avec système de ceinture à boucle de sécurité à 3 points et avec doublure.

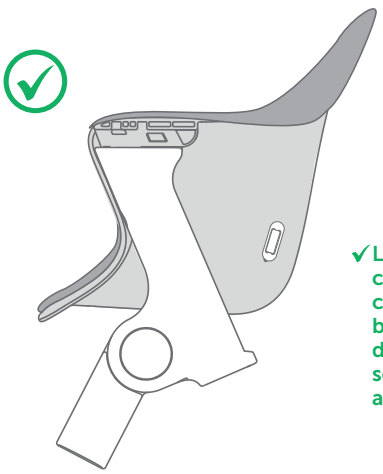

✓ **Liste de contrôle : Doublure et ceinture de sécurité à 3 points correctement assemblées et en bon état. Assurez-vous que les deux articulations pliantes sont solidement et correctement assemblées des deux côtés.**


3.

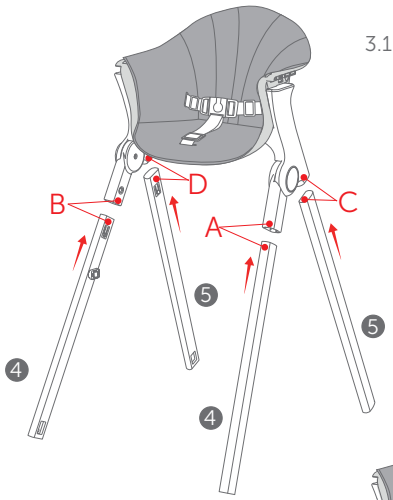


3.1 Installez les quatre pieds en bois 4 4 5 5 (2 pieds avant et 2 pieds arrière) dans leur articulation pliante du siège de la chaise haute jusqu'à entendre un « clic ».

ATTENTION : Chaque pied et joint en bois doit être assorti en conséquence, sens d'installation selon l'indication de la flèche rouge : A-A / B-B / C-C / D-D.


ATTENTION :
Éloignez les enfants lors de l'assemblage du produit.

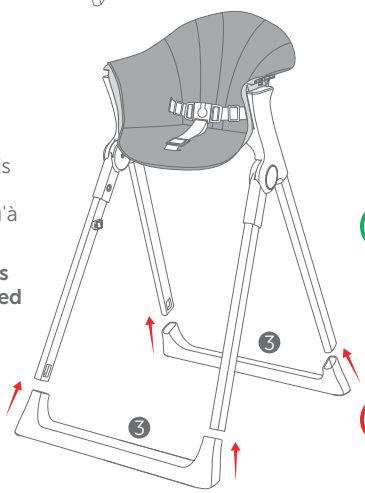

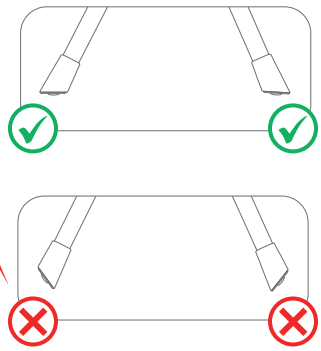

3.2 Installez les supports de pieds avant et arrière 3 3 sur chacun des 4 pieds jusqu'à entendre un « clic ».

Avertissement : assurez-vous que l'insert du support de pied est dans le bon sens.

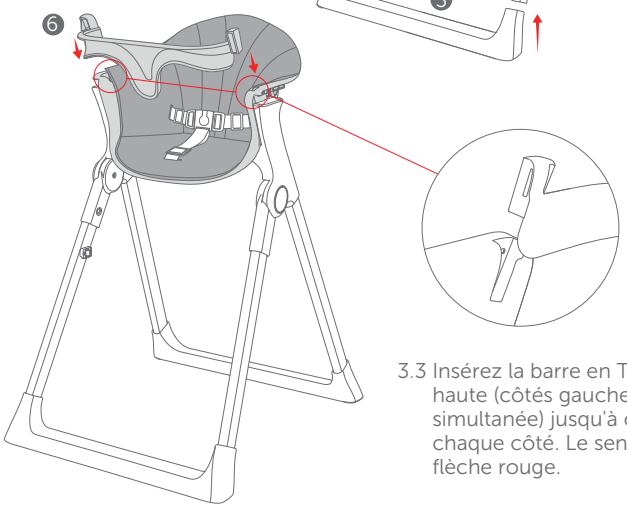


✓ **Liste de contrôle :**
Assurez-vous que les 4 pieds sont correctement assemblés, que le produit est stable sur une surface solide et que la barre en T est correctement installée aux deux emplacements.


3.3 Insérez la barre en T x 1 6 dans le siège de la chaise haute (côtés gauche et droit pour une installation simultanée) jusqu'à ce que vous entendiez un clic de chaque côté. Le sens d'installation est indiqué par la flèche rouge.

4. 4.1 Installation du repose-pieds

Insérez un repose-pied dans les boutons situés à gauche et à droite, en suivant la flèche rouge pour le bon sens.Appuyez de chaque côté jusqu'à entendre un « clic ».

ATTENTION :
Éloignez les enfants lors de l'assemblage du produit.

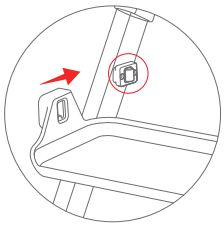

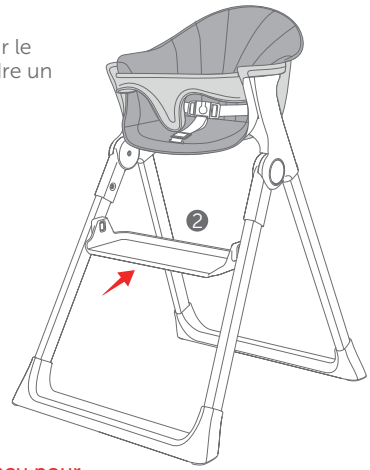


4.2 Réglage du repose-pieds


Le repose-pieds peut être utilisé des deux côtés.

ATTENTION :
Le repose-pieds (quelle que soit sa face) n'est pas conçu pour être utilisé debout. NE PAS laisser l'enfant ou d'autres enfants se tenir debout dessus.

Face avant du repose-pieds à utiliser

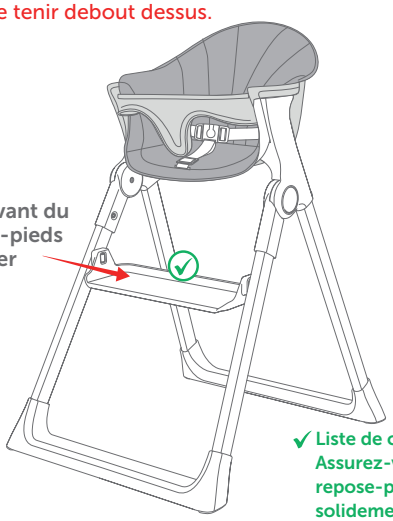


Arrière du repose-pieds à utiliser

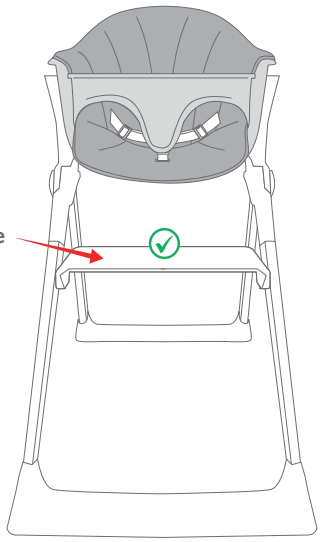


✓ Liste de contrôle :
Assurez-vous que le repose-pieds est solidement et correctement installé.


Étape 1 :
2 x buttons (left and right side) to unlock footrest.

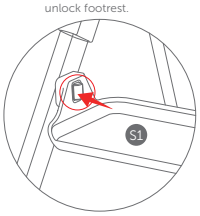


Étape 2 :
Retirer le repose-pieds

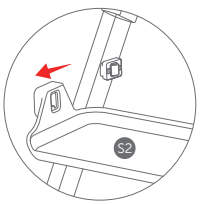

Étape 3 :
Tournez le repose-pieds

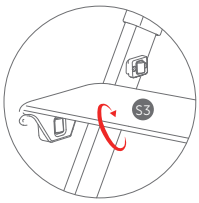


Étape 4 :
Insérez le repose-pieds dans la fente

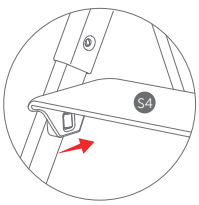

5. 5.1 Réglage du plateau

Appuyez simultanément sur les deux boutons situés à l'arrière du plateau (côtés gauche et droit), puis fixez le plateau le long de la poignée. Assurez-vous que chaque côté est bien verrouillé dans la position souhaitée.

✓ **Liste de contrôle :**
Assurez-vous que le plateau est bien verrouillé en position gauche et droite et correctement installé avant toute utilisation.

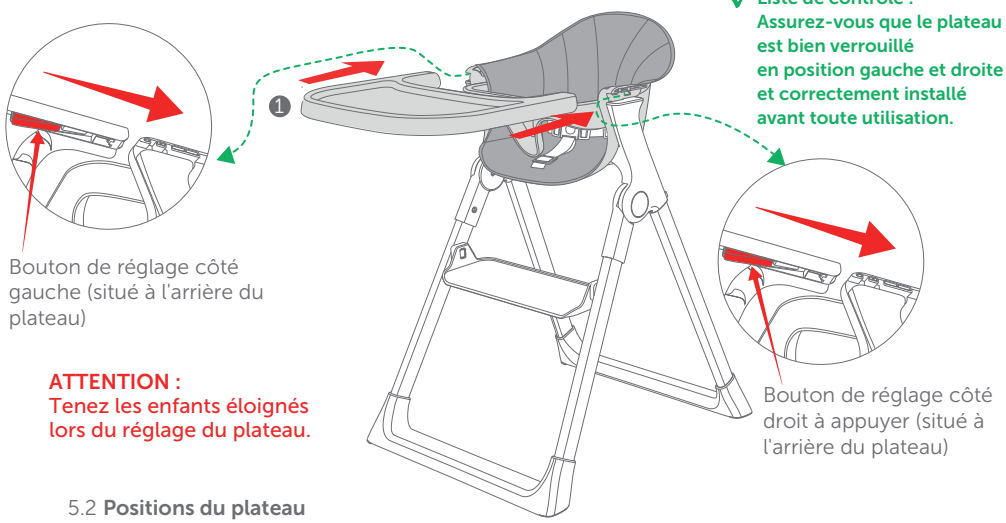


Bouton de réglage côté gauche (situé à l'arrière du plateau)

Bouton de réglage côté droit à appuyer (situé à l'arrière du plateau)

ATTENTION :
Tenez les enfants éloignés lors du réglage du plateau.

5.2 Positions du plateau

Le plateau comporte deux positions marquées : Position 1 et Position 2, surlignées en rouge. Pour régler le plateau simultanément et en toute sécurité, côté gauche et côté droit, suivez la flèche rouge. Assurez-vous que chaque côté est bien verrouillé dans la position souhaitée après le réglage des positions 1 et 2.

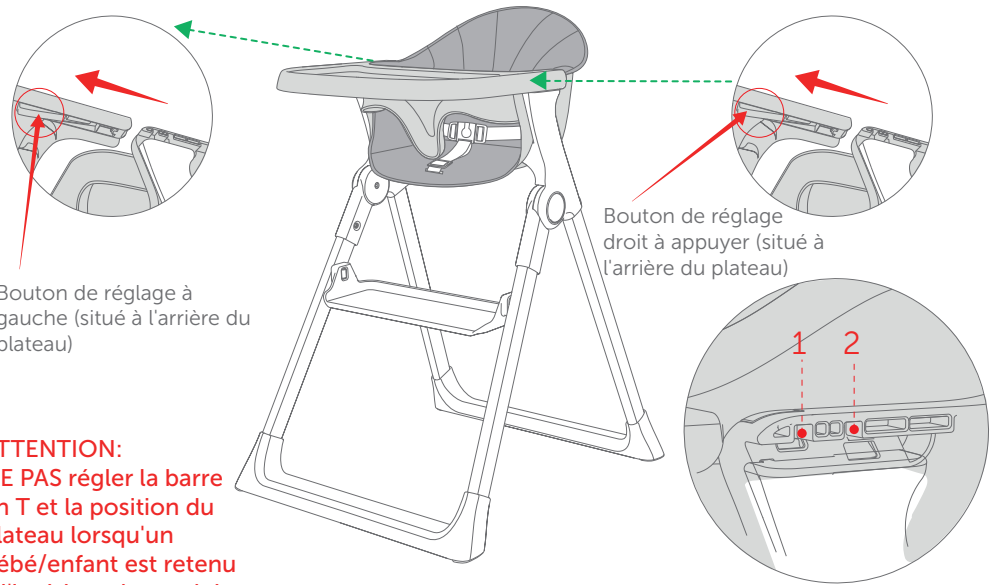

Bouton de réglage à gauche (situé à l'arrière du plateau)


Bouton de réglage droit à appuyer (situé à l'arrière du plateau)

ATTENTION:
NE PAS régler la barre en T et la position du plateau lorsqu'un bébé/enfant est retenu à l'intérieur du produit.

5. 5.3 Stockage de plateaux

Pour ranger le plateau, accrochez-le au crochet situé à l'arrière en suivant la flèche rouge pour les côtés gauche et droit afin de garantir une installation correcte.

✓ **Liste de contrôle : Assurez-vous que le plateau est solidement et correctement rangé.**

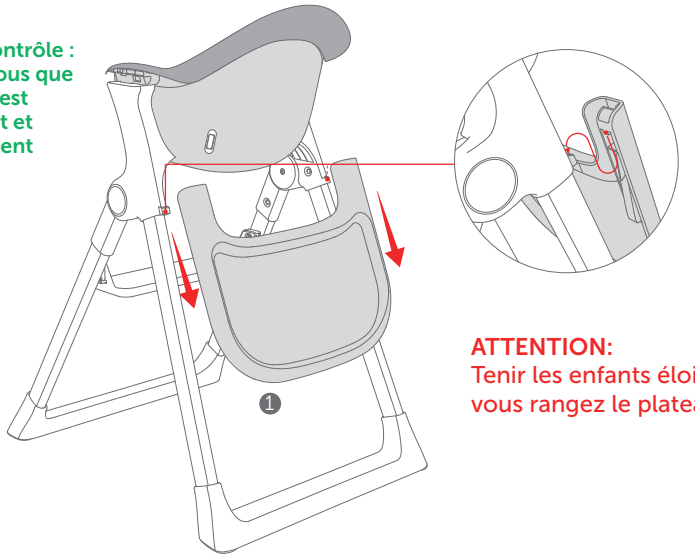


ATTENTION:
Tenir les enfants éloignés lorsque vous rangez le plateau.

6. Chaise pliante :

Appuyez sur les boutons de pliage situés sur les côtés gauche et droit, puis suivez la flèche rouge pour rapprocher les pieds afin de les plier.

ATTENTION:
Tenir les enfants éloignés lorsque vous pliez le produit.

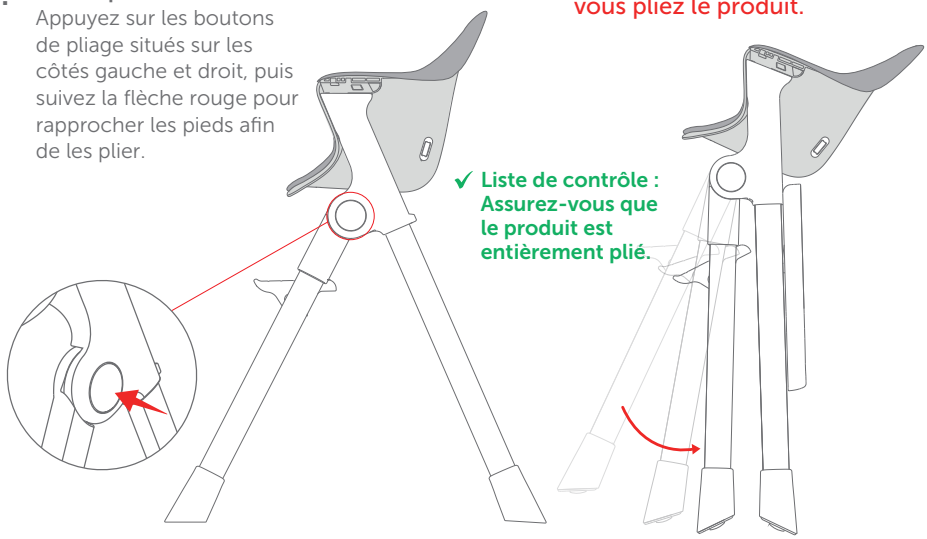


✓ **Liste de contrôle : Assurez-vous que le produit est entièrement plié.**

7.

7.1 **Réglage de la ceinture de sécurité**

Fixez les ceintures abdominales en insérant les côtés gauche et droit dans la boucle centrale jusqu'à ce que chaque côté s'enclenche, comme indiqué dans la direction de l'image 7-1.


7-1

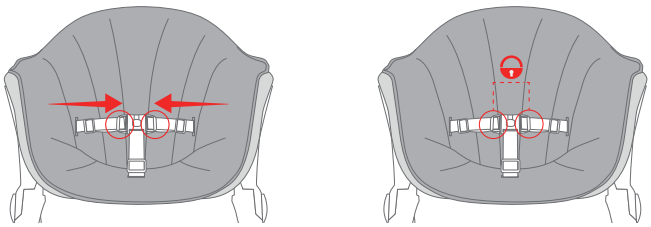


ATTENTION:
NE PAS laisser le bébé/enfant/autres enfants jouer avec le système de ceinture à boucle de sécurité.

7.2 Pour détacher, appuyez sur le bouton central pour libérer les deux ceintures de sécurité abdominales, comme indiqué dans la direction de l'image 7-2.

7-2

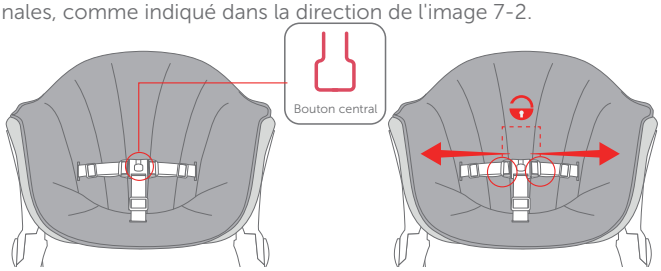

7.3 Système de réglage de ceinture de sécurité à 3 points pour chaise haute.

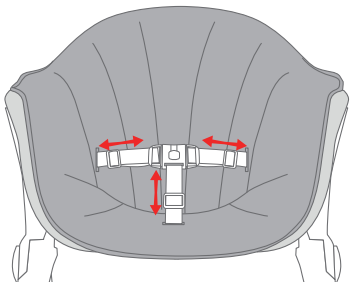

- Ceinture abdominale gauche avec boucle : elle est réglable.
- Ceinture abdominale droite avec boucle : elle est réglable.
- Ceinture d'entrejambe centrale avec boucle : elle est réglable.

Lorsque vous attachez votre bébé dans la chaise haute au quotidien, assurez-vous que chaque ceinture est bien serrée et bouclée à 100 %.

Veuillez ajuster la ceinture à boucle 3 points en fonction du poids et de l'âge de votre bébé, de manière sûre et confortable.

ATTENTION : LES DEUX CEINTURES ABDOMINALES (CÔTÉ GAUCHE ET CÔTÉ DROIT) DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ATTACHÉES EN MÊME TEMPS LORSQUE VOTRE BÉBÉ EST DANS LA CHAISE HAUTE.


Utilisation du produit FR

Ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir seuls en position assise, âgés au maximum de trois ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg.



Toute ceinture latérale avec boucle doit être correctement attachée. Ne laissez pas votre enfant jouer, ni attacher ou détacher la boucle ou la ceinture. Vous êtes responsable de sa sécurité !

N'oubliez pas que vous devez utiliser la ceinture de sécurité à 3 points de la chaise haute pour attacher votre enfant de manière sûre, correcte et confortable au quotidien.

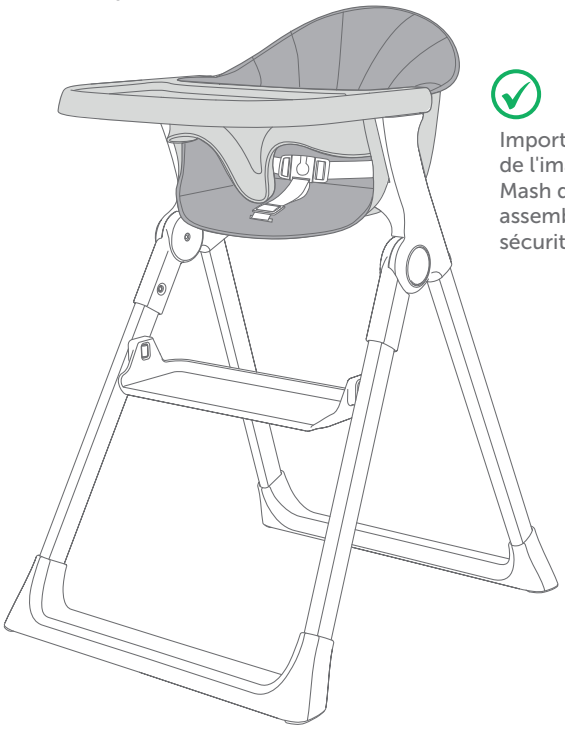

Important : il s'agit de la référence de l'image lorsque la chaise haute Mash de Baby Elegance est assemblée et terminée en toute sécurité à 100 %.

Informations Complémentaires FR

Merci d'avoir choisi notre produit BABY ELEGANCE.

Nous vous invitons à lire attentivement les informations complémentaires suivantes avant d'utiliser ce produit :

1. Nous avons la gamme complète de produits Mash disponibles, y compris :

   Cadre de siège-pied à double usage Mash adapté à une utilisation avec la partie supérieure du **siège nouveau-né Mash** par l'installation **Baby Elegance** et la partie supérieure de la chaise haute **Mash par l'installation Baby Elegance.**

   Des composants à double usage sont emballés à l'intérieur de la boîte tout-en-un Mash, notamment :

   - Repose-pieds x 1
   - Supports de pieds X 2
   - Pieds avant x 2
   - Pieds arrière x 2
   - Articulations pliantes x 2

   Une fois assemblé en toute sécurité et à 100 %, notre **cadre de siège-pied-support à double usage Mash** (photo 2) convient pour :

   ✓ Partie supérieure du **siège nouveau-né Mash de Baby Elegance** installation à utiliser (âge du bébé de nouveau-né à 6 mois, max. 9 kg), comme indiqué sur la photo 1.

   ✓ Partie supérieure de la **chaise haute Mash de Baby Elegance** installation à utiliser (âge du bébé de 6 mois à 36 mois, max. 15 kg), comme indiqué sur la photo 3.

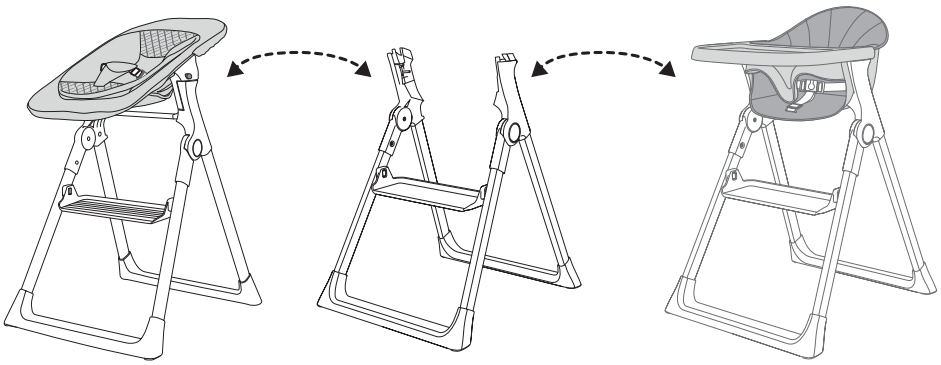


Photo 1 Photo 2 Photo 3

2. NE PAS forcer la chaise haute si elle devient difficile à plier ou à déplier.

3. NE PAS laisser bébé dans la chaise haute trop longtemps ; une heure et demie maximum est conseillée.

4. Pour éviter tout risque de basculement, la chaise haute ne doit jamais être portée par deux personnes lorsqu'un bébé/enfant est à l'intérieur.

5. Nettoyer la chaise haute régulièrement.

6. Pour nettoyer la doublure de la **chaise haute Mash de Baby Elegance** : essuyer avec un chiffon humide. Pour nettoyer les autres pièces (non souples) du produit : essuyer avec un chiffon humide.

7. Pour faciliter le remontage, assurez-vous de noter l'assemblage des différentes pièces avant de démonter le produit. N'oubliez pas que tous les produits mécaniques nécessitent un entretien régulier et une utilisation prudente pour une satisfaction maximale et une longue durée de vie.

8. Ne laissez jamais un enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un lit bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit bébé ou un berceau adapté. Vérifiez toujours que les sangles sont correctement ajustées et verrouillées, même si l'enfant est installé pour une courte durée.

9. Assurez-vous que votre **chaise haute Mash Baby Elegance** ne comporte aucune vis desserrée ni aucune autre pièce susceptible de blesser l'enfant ou de coincer ses vêtements (ruban, tétine, collier, etc.) et de provoquer un étranglement.

10. Vérifiez que le mécanisme de verrouillage est correctement enclenché et réglé avant d'utiliser votre **chaise haute Mash Baby Elegance**.

11. Assurez-vous que votre **chaise haute Mash Baby Elegance** est posée sur une surface solide et à une distance de sécurité de tout appareil susceptible de produire une flamme nue, de toute source de chaleur intense, de prises électriques, de rallonges, de cuisinières, etc., ou de tout objet à la portée de l'enfant.

12. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez tous les sacs et emballages en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

13. Nous déconseillons fortement l'achat d'un produit d'occasion, car son historique est inconnu. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

14. Nous vous conseillons de **NE PAS** utiliser ce produit plus de 4 ans ; la qualité des matériaux peut s'altérer avec le temps.

15. Pour toute question, veuillez vous assurer d'avoir les informations suivantes à portée de main :
- numéro de série du produit
- âge et poids de votre enfant
- preuve d'achat

16. Pour des raisons environnementales, lorsque vous n'utilisez plus ce produit, nous vous demandons de le jeter dans les installations de collecte appropriées, conformément à la législation locale.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

EN 14988:2017 + A2:2024

WARNUNG

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.

- Benutzen Sie den Hochstuhl erst, wenn das Kind ohne Hilfe sitzen kann.
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht, wenn ein Teil kaputt, eingerissen oder fehlt.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist für Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem Maximalgewicht von 15 kg gedacht, die ohne Hilfe sitzen können.

Sicherheitsinformation DE

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen sicher installiert werden.
- Stellen Sie den **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** entfernt von festen Strukturen und Bänken auf, um Verletzungen durch Stürze und den Zugang zu gefährlichen Gegenständen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** auf einem flachen, ebenen und horizontalen Boden und stellen Sie den Hochstuhl nicht auf eine Struktur oder einen Tisch.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie den **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** nicht in der Nähe von Möbeln, Wänden, heißen Oberflächen und Flüssigkeiten, Fensterabdeckungskabeln und Stromkabeln auf und stellen Sie den Hochstuhl nicht in der Nähe von Möbeln auf, wenn der Stuhl nicht an einem Tisch verwendet wird mit abgenommenem Tablett.
- Erlauben Sie Ihrem Kind NICHT, im oder auf dem **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** zu stehen.
- Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem. Im **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** muss Ihr Kind durch das 3-Punkt-Sicherheitsgurt-Rückhaltesystem jederzeit zu 100 % gesichert sein. Das Tablett ist nicht dafür ausgelegt, das Kind im Stuhl zu halten.
- Es wird empfohlen, den **Mash-Hochstuhl von Baby Elegance** in aufrechter Position nur von Kindern zu verwenden, die in der Lage sind, ohne Hilfe aufrecht zu sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit der Produktanleitung vertraut ist. Benutzen Sie es **NICHT** mit Gewalt.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kunststoffabdeckung. Diese Abdeckung muss zerstört oder von Babys und Kindern ferngehalten werden.
- Sturzgefahr: Verhindern Sie, dass Ihr Kind auf das Produkt klettert.
- So reinigen Sie den Sitzbezug des **Mash-Hochstuhls von Baby Elegance**: Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab.
- Um Reste anderer Teile (nicht weiche Teile) des **Mash-Hochstuhls von Baby Elegance** zu reinigen: Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Sicherheitsinformation DE

1. Halten Sie Kinder während des Aufbaus und Zusammenklappens fern.

2. Verstellen, schieben, heben, bewegen, tragen oder ziehen Sie das Produkt NICHT, während sich ein Baby/Kind darin befindet.

3. Verstellen Sie die T-Stange und die Position des Tabletts NICHT, während sich ein Baby/Kind darin befindet.

4. Lassen Sie das Kind und/oder andere Kinder NICHT mit der Einlage oder den Etiketten des Produkts spielen.

5. Lassen Sie andere Kinder NICHT in der Nähe des Produkts spielen, während sich ein Baby/Kind darin befindet.

6. Lassen Sie andere Kinder NICHT gegen das Produkt treten, es schieben oder verstellen, während sich ein Baby/Kind darin befindet.

7. Die Fußstütze (auf beiden Seiten) ist nicht zum Stehen geeignet. Erlauben Sie dem Kind oder anderen Kindern NICHT, darauf zu stehen.

8. Um das Produkt vor Sonneneinstrahlung zu schützen, empfehlen wir, es an einem Ort aufzustellen, an dem direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird.


9. Wir empfehlen, das Produkt NICHT in sehr feuchter Umgebung zu verwenden.

10. Wir empfehlen, dass ein Erwachsener vor der Verwendung wöchentlich eine Sicherheitsprüfung durchführt. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Teile verformt sind.

11. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör oder Ersatzteile. Die Chargennummer finden Sie auf dem Waschetikett der Einlage und unter dem Hochstuhlsitz. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Baby Elegance. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung.


Komponenten DE

1. Teile des Mash-Hochstuhls:

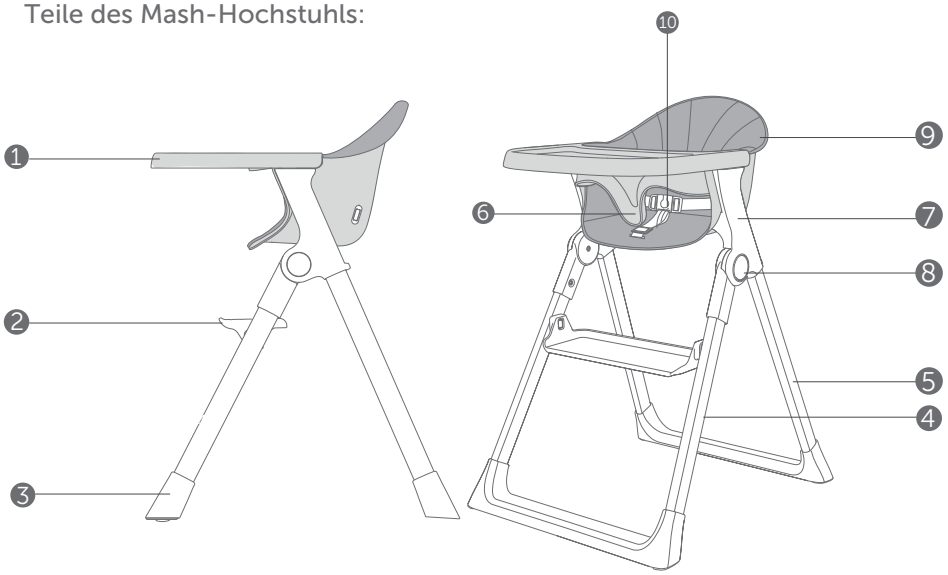

1. Tablett
2. Fußstütze
3. Fußstütze (1 x Vorderteil & 1 x Hinterteil) (rutschfeste Unterseite)
4. Holz-Vorderbeine x 2
5. Hölzerne Hinterbeine x 2
6. T-Stange x 1
7. Klappgelenke (links x1 & rechts x 1)
8. Klappknopf (links x 1 & rechts x 1)
9. Hochstuhlsitz mit Einlage

10 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem für Mash-Hochstuhl.

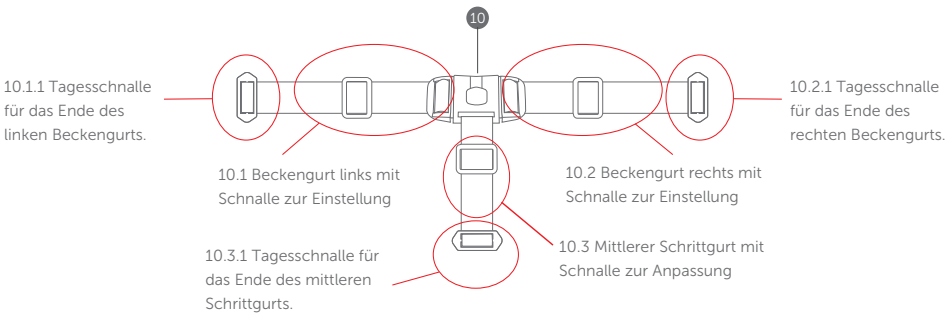

Komponenten DE

2. Teile des Mash-Hochstuhls:

Fach X 1 **1**




Details auf der nächsten Seite


Fußstütze X 1 **2**



Fußstütze x 2 **3**



Vorderbeine X 2 **4**



Hinterbeine X 2 **5**




T-Stange X 1 **6**



Klappgelenke 2x **7**


(einschließlich L&R-Klapptaste)

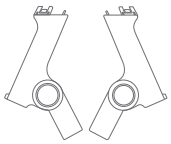

Handbuch **8**



Hochstuhlsitz mit Bezug x 1 **9**

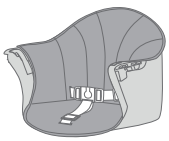


Zu den Mehrzweckkomponenten, die für die Installation des **Mash-Neugeborenensitzes von Baby Elegance** und des **Mash-Hochstuhlsitzes von Baby Elegance** geeignet sind, gehören:


● Fußstütze x 1 ● Fußstütze x 2 ● Vorderbeine x 2 ● Hinterbeine x 2 ● Klappgelenke x 2

Details des Tabletts DE

Vorderansicht des Tabletts

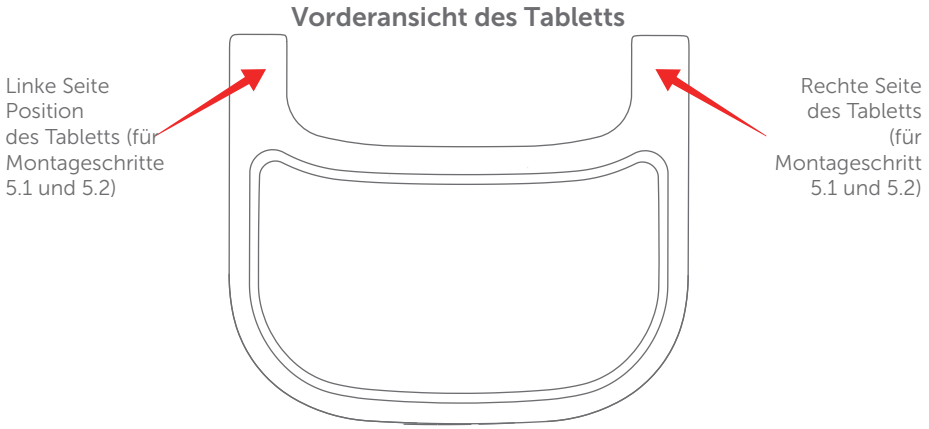

Rückseite des Tabletts

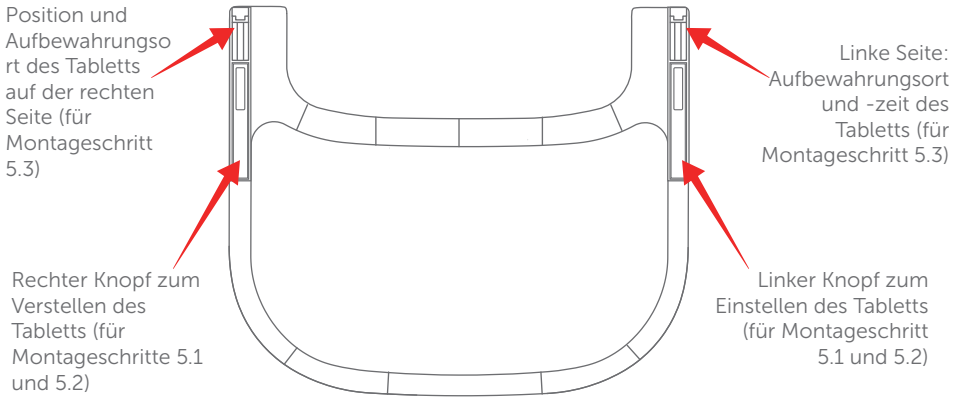

ACHTUNG:


- **Wir empfehlen Ihnen, das Tablett stets sauber und trocken zu halten.**
- **Lassen Sie Ihr Baby/Kind/andere Kleinkinder NICHT mit dem Tablett spielen oder darauf herumkauen.**
- **Verstellen Sie die Position des Tabletts NICHT, wenn Ihr Baby/Kind im Produkt angeschnallt ist.**


Oberteil der Sitzeinheit des Mash-Hochstuhls

DE

2.1 Detaillierte Einführung zur Installation und Erstverwendung des Hochstuhlsitzes.


Zunächst benötigen Sie die beiden Klappgelenke und den Hochstuhlsitz.

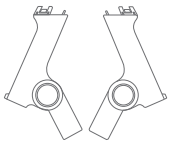

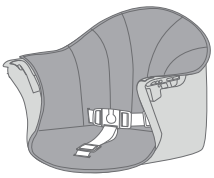


ACHTUNG:
Halten Sie Kinder während der Montage des Produkts fern.

Stecken Sie auf jeder Seite zwei Klappgelenke in den Sitz, bis Sie ein Klicken hören.

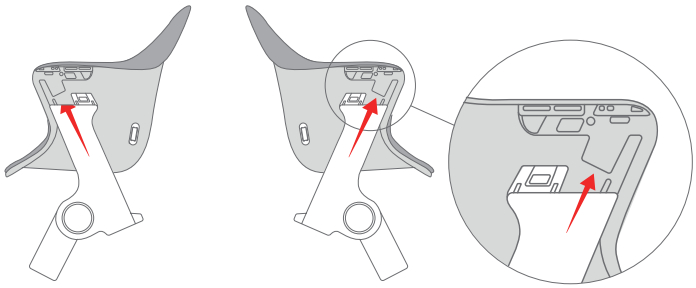


Komplett montierter oberer Teil des Mash-Hochstuhlsitzes von Baby Elegance mit 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem und Innenpolster.

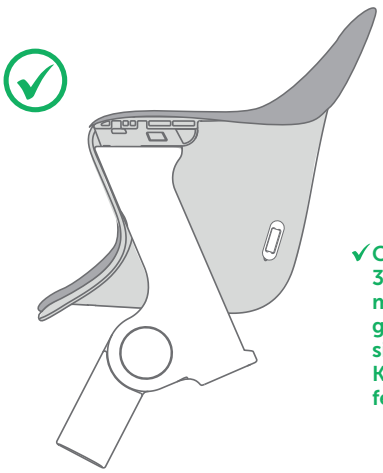

✓ **Checkliste: Sitzpolster und 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem müssen korrekt montiert und in gutem Zustand sein. Stellen Sie sicher, dass die beiden Klappgelenke auf beiden Seiten fest und korrekt montiert sind.**


3.

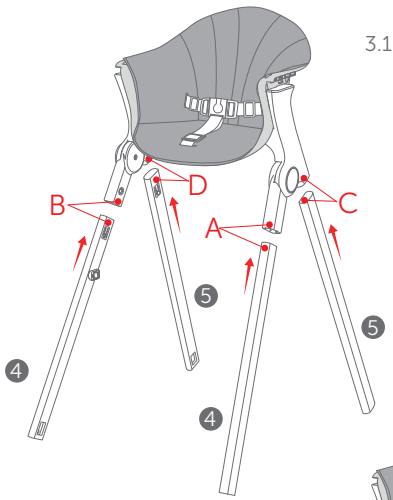


3.1 ISetzen Sie die vier Holzbeine 4 4 5 5 (2 x Vorderbeine und 2 x Hinterbeine) in das jeweilige Klappgelenk des Hochstuhlsitzes ein, bis Sie ein „Klicken" hören.

WARNUNG: Jedes Holzbein und jede Verbindung muss entsprechend angepasst werden, Montagerichtung gemäß roter Pfeilanzeige: A-A / B-B / C-C / D-D.


ACHTUNG:
Halten Sie Kinder während der Montage des Produkts fern.

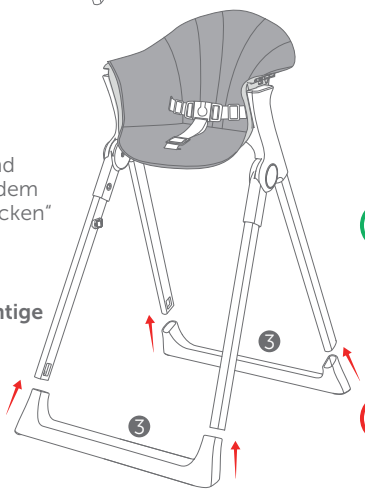

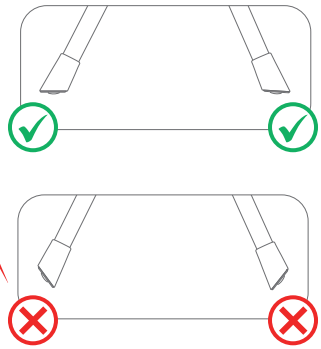

3.2 Montieren Sie die vordere und hintere Fußstütze 3 3 an jedem der vier Beine, bis Sie ein „Klicken" hören.

Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass der Fußstützeneinsatz in die richtige Richtung zeigt.

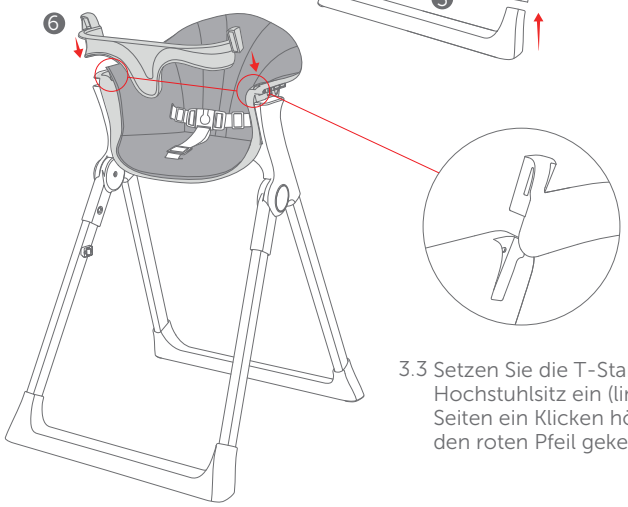


✓ **Checkliste: Stellen Sie sicher, dass die vier Beine korrekt montiert sind, das Produkt stabil auf einer festen Oberfläche steht und die T-Stange an beiden Stellen korrekt installiert ist.**


3.3 Setzen Sie die T-Stange (1 Stück) 6 gleichzeitig in den Hochstuhlsitz ein (links und rechts), bis Sie auf beiden Seiten ein Klicken hören. Die Einbaurichtung ist durch den roten Pfeil gekennzeichnet.

4. 4.1 Fußstützenmontage

Setzen Sie eine Fußstütze in die Knöpfe links und rechts ein. Beachten Sie dabei die Richtung des roten Pfeils. Drücken Sie auf beiden Seiten, bis Sie ein Klicken hören.

ACHTUNG:
Halten Sie Kinder während der Montage des Produkts fern.

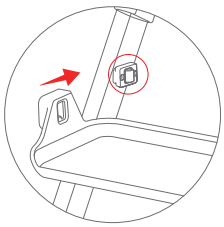

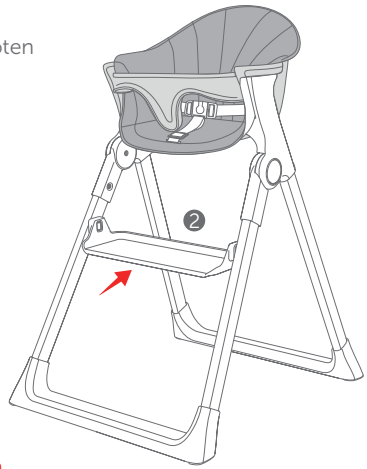


4.2 Fußstützenverstellung


Fußstütze beidseitig nutzbar.

ACHTUNG:
Die Fußstütze (auf beiden Seiten) ist nicht zum Stehen geeignet. Erlauben Sie Ihrem Kind oder anderen Kindern NICHT, darauf zu stehen.

Vorderseite der Fußstütze

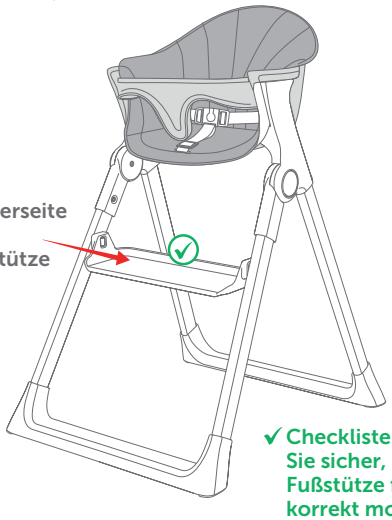


Rückseite der Fußstütze

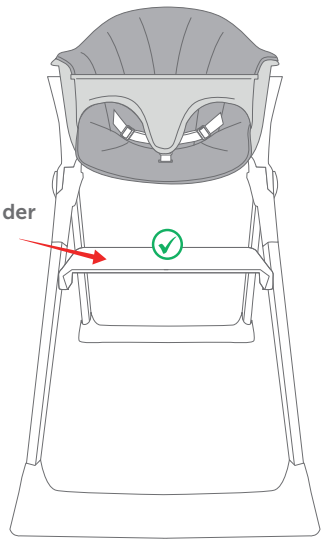


✓ **Checkliste: Stellen Sie sicher, dass die Fußstütze fest und korrekt montiert ist.**


Schritt 1:
2 x Knöpfe (linke und rechte Seite) zum Entriegeln der Fußstütze.

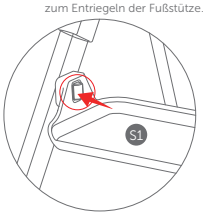


Schritt 2:
Fußstütze entfernen

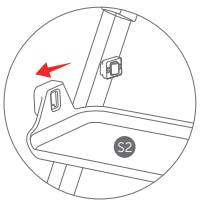

Schritt 3:
Drehen Sie die Fußstütze um

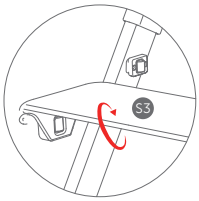


Schritt 4:
Setzen Sie die Fußstütze in den Schlitz ein

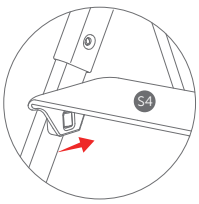

5. 5.1 Facheinstellung

Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten (die beiden Bedientasten auf der Rückseite des Tabletts) (links und rechts) und befestigen Sie das Tablett anschließend am Griff. Stellen Sie sicher, dass beide Seiten vollständig in der gewünschten Position eingerastet sind.

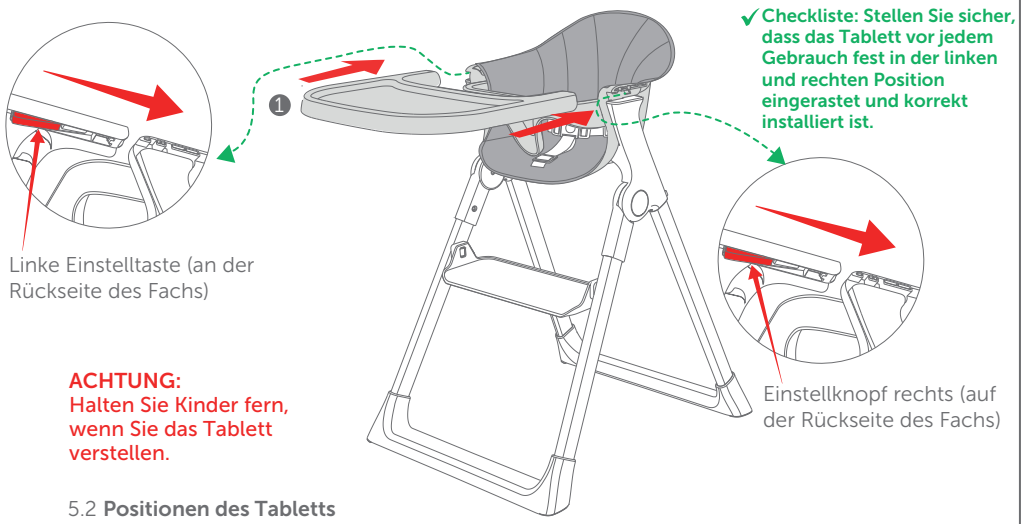


✓ **Checkliste: Stellen Sie sicher, dass das Tablett vor jedem Gebrauch fest in der linken und rechten Position eingerastet und korrekt installiert ist.**

ACHTUNG:
Halten Sie Kinder fern, wenn Sie das Tablett verstellen.

5.2 Positionen des Tabletts

Das Tablett hat zwei markierte Positionen: Position 1 und Position 2 (rot hervorgehoben). Um das Tablett gleichzeitig sicher links und rechts einzustellen, folgen Sie der roten Pfeilrichtung. Stellen Sie sicher, dass jede Seite nach der Einstellung der Tablettpositionen 1 oder 2 vollständig in der gewünschten Position eingerastet ist.

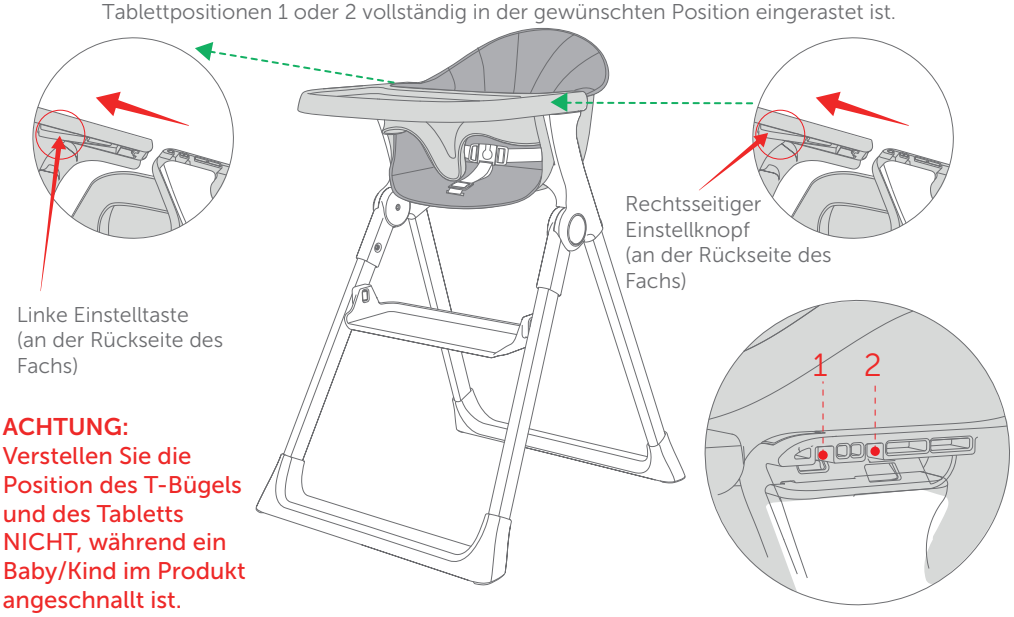


ACHTUNG:
Verstellen Sie die Position des T-Bügels und des Tabletts NICHT, während ein Baby/Kind im Produkt angeschnallt ist.

5. 5.3 Tablettlagerung

Um das Tablett aufzubewahren, hängen Sie es an den Haken auf der Rückseite und folgen Sie dabei dem roten Pfeil für die linke und rechte Seite, um eine korrekte Installation sicherzustellen.

✓ **Checkliste:**
Stellen Sie sicher, dass das Tablett sicher und korrekt gelagert ist.

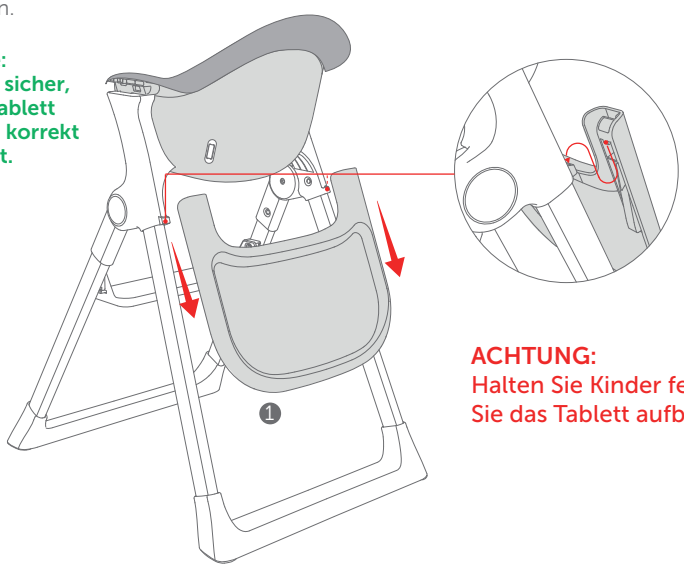


ACHTUNG:
Halten Sie Kinder fern, wenn Sie das Tablett aufbewahren.

6. Stuhl falten:

Drücken Sie die Klappknöpfe auf der linken und rechten Seite und folgen Sie dann dem roten Pfeil, um die Beine zum Zusammenklappen zusammenzubringen.

ACHTUNG:
Halten Sie Kinder beim Zusammenklappen des Produkts fern.

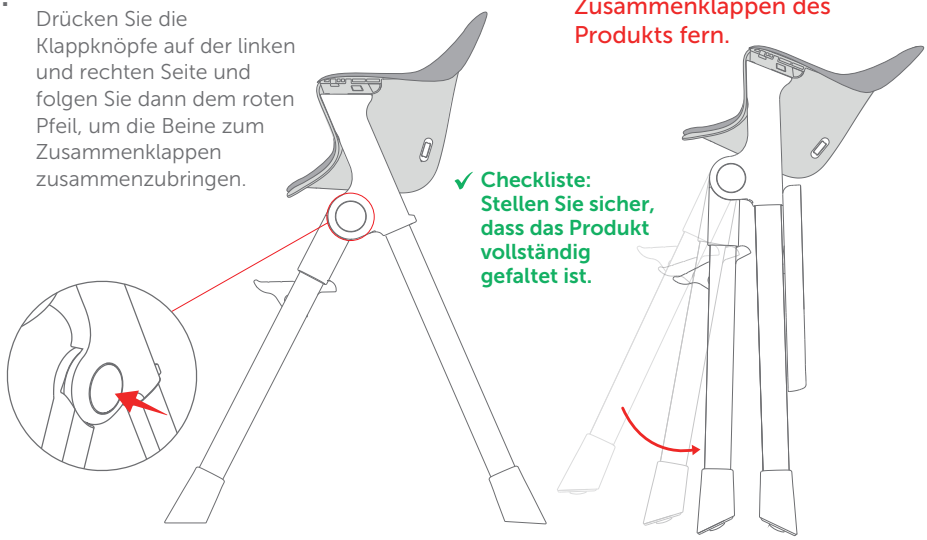


✓ **Checkliste:**
Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig gefaltet ist.

7. 7.1 Sicherheitsgurteinstellung

Sichern Sie die Beckengurte, indem Sie sowohl die linke als auch die rechte Seite in die mittlere Schnalle einführen, bis beide Seiten einrasten, wie in Abbildung 7-1 gezeigt.


7-1

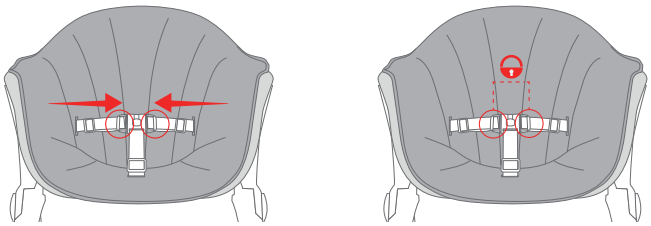


ACHTUNG: Lassen Sie das Baby/Kind/andere Kinder NICHT mit dem Sicherheitsgurtsystem spielen.

7.2 Zum Lösen drücken Sie den mittleren Knopf, um beide Beckengurte zu lösen, wie in Abbildung 7-2 gezeigt.

7-2

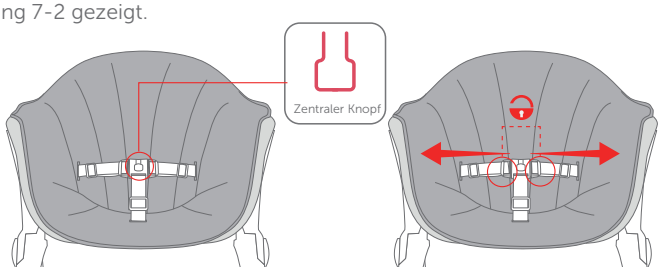

7.3 Einstellung des 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystems für Hochstühle.

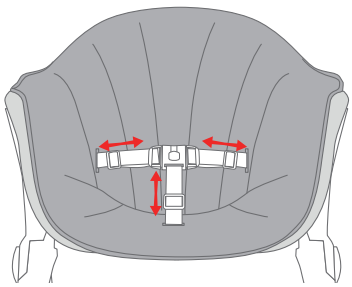

- Beckengurt links mit Schnalle: verstellbar.
- Beckengurt rechts mit Schnalle: verstellbar.
- Schrittgurt in der Mitte mit Schnalle: verstellbar.

Achten Sie beim täglichen Gebrauch Ihres Babys im Hochstuhl darauf, dass alle Gurte fest angezogen und vollständig angeschnallt sind.

Bitte stellen Sie das 3-Punkt-Gurtsystem sicher und bequem auf das Gewicht und Alter Ihres Babys ein.

WARNUNG: BEIDE BECKENGURTE (LINKS UND RECHTS) MÜSSEN GLEICHZEITIG RICHTIG ANGELEGT SEIN, WENN IHR BABY IM HOCHSTUHL SITZT.


Verwendung des Produkts DE

Dieses Produkt ist für Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem Maximalgewicht von 15 kg gedacht, die ohne Hilfe sitzen können.



Jeder Seitengurt mit Schnalle muss korrekt befestigt sein. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Gurt spielen oder Schnallen oder Gurte öffnen oder schließen. Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich!

Denken Sie daran, dass Sie das 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem des Hochstuhls verwenden müssen, um Ihr Kind im Alltag sicher, richtig und bequem anzuschnallen.

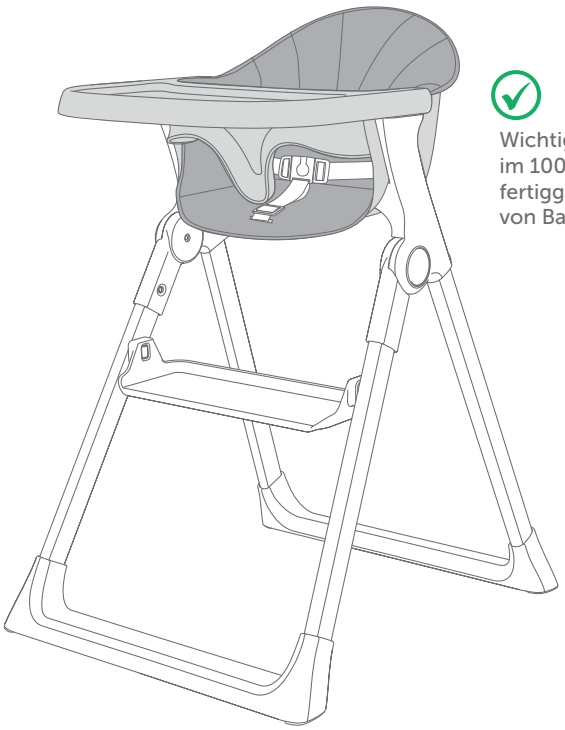

Wichtig: Dies ist die Bildreferenz im 100 % sicher montierten und fertiggestellten Hochstuhl Mash von Baby Elegance.

Weitere Informationen DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke BABY ELEGANCE entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgenden zusätzlichen Informationen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch:

1. Wir haben das komplette Sortiment an **Mash-Produkten** verfügbar, darunter:

   Mash Doppelfunktions-Sitz-Bein-Rahmen, geeignet für die Montage des oberen Teils des **Mash Neugeborenensitzes von Baby Elegance** und des oberen Teils des **Mash Hochstuhls von Baby Elegance.**

   Zweckdienliche Komponenten sind in der All-in-One-Verpackung von Mash enthalten, darunter:

   - Fußstütze x 1
   - Vorderbeine x 2
   - Klappgelenke x 2
   - Fußstütze x 2
   - Hinterbeine x 2

   Nach sicherer und 100 % ordnungsgemäßer Montage ist unser Mash Doppelfunktionssitz Beinrahmen (Bild 2) geeignet für:

✓ Oberteil des **Mash-Neugeborenensitzes von Baby Elegance** zur Verwendung (Babyalter von Neugeborenen – 6 Monate, max. 9 kg), wie in Bild 1 angegeben.

✓ Oberteil des **Mash-Hochstuhls von Baby Elegance** zur Verwendung (Babyalter von 6 Monaten – 36 Monaten, max. 15 kg), wie in Bild 3 angegeben.

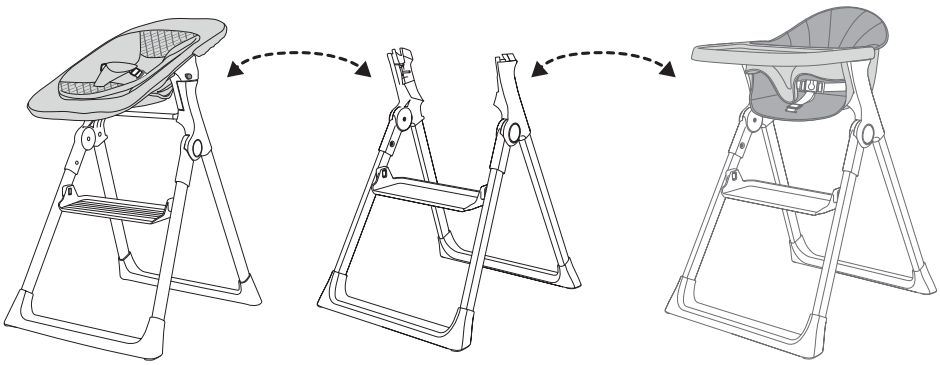


Bild 1 Bild 2 Bild 3

2. Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich der Hochstuhl nur schwer zusammen- oder auseinanderklappen lässt.

3. Lassen Sie das Baby nicht zu lange im Hochstuhl sitzen. Empfohlen werden maximal 1,5 Stunden.

4. Um Kippgefahr zu vermeiden, sollte der Hochstuhl niemals von zwei Personen getragen werden, während sich ein Baby/Kind darin befindet.

5. Reinigen Sie den Hochstuhl regelmäßig.

6. Reinigung der Innenpolsterung des **Mash Hochstuhls von Baby Elegance:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Reste anderer Teile (nicht aus weichem Material): Mit einem feuchten Tuch abwischen.

7. Um den Zusammenbau zu erleichtern, notieren Sie sich vor dem Zerlegen, wie die einzelnen Teile zusammenpassen. Denken Sie daran, dass alle mechanischen Produkte regelmäßige Wartung und sorgfältigen Umgang benötigen, um maximale Zufriedenheit zu gewährleisten und lange zu halten.

8. Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ersetzt kein Kinderbett. Sollte das Kind einschlafen, sollte es in ein geeignetes Kinderbett gelegt werden. Überprüfen Sie stets, ob die Gurte korrekt eingestellt und verriegelt sind, auch wenn das Kind nur kurzzeitig im Hochstuhl liegt.

9. Stellen Sie sicher, dass Ihr **Mash Hochstuhl von Baby Elegance** keine losen Schrauben oder andere Teile enthält, die das Kind verletzen oder seine Kleidung (Schleifen, Schnuller, Halsketten usw.) verfangen und so eine Strangulation verursachen könnten.

10. Überprüfen Sie vor der Verwendung Ihres **Mash Hochstuhls von Baby Elegance**, ob der Verriegelungsmechanismus korrekt eingerastet und eingestellt ist.

11. Stellen Sie sicher, dass Ihr **Mash Hochstuhl von Baby Elegance** auf einer festen Oberfläche steht und in sicherem Abstand zu Geräten mit offenem Feuer, starken Hitzequellen, Steckdosen, Verlängerungskabeln, Herden usw. oder anderen Gegenständen in Reichweite des Kindes steht.

12. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie Plastiktüten und Verpackungen außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.

AWeitere Informationen DE

13. Wir raten dringend von gebrauchten Produkten ab, da Sie nie wissen, wie lange sie verwendet werden. Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich.

14. Wir empfehlen, das Produkt nicht länger als vier Jahre zu verwenden, da sich die Qualität der Materialien mit der Zeit verändern kann.

15. Bei Fragen halten Sie bitte folgende Informationen bereit:
- Seriennummer des Produkts
- Alter und Gewicht Ihres Kindes
- Kaufbeleg

16. Aus Umweltschutzgründen bitten wir Sie, dieses Produkt nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften in den dafür vorgesehenen Abfallentsorgungsanlagen zu entsorgen.

Baby Elegance®

Please don't hesitate to contact us for any more information on this product
hello@babyelegance.com

This product is manufactured in China
Made in China

S.F. Manufacturing Ltd. T/A Baby Elegance®
Company Address:
Unit 205, Northwest Business Park,
Ballycoolin, Dublin, D15 F512,
Ireland
Tel: + 353 1 8203333
www.babyelegance.com

@babyeleganceire

S.F. Manufacturing (UK) Limited
London office address:
International House,
142 Cromwell Road,
London, SW7 4EF,
United Kingdom